

참고사항

- 모든 터치시 사운드-클릭음 재생
- 프로그램 실행상태에서 윈도우로 넘어갈때 암호화
- 기본 순서
스타트터치 → 포맷 선택창 → 카드 또는 현금 선택 → 결제
→ 컬러선택 → 촬영 → 인화

장비

PC : 보급형 1037U 21.5형 올인원터치PC

인화기: 씨앗 브라바 21 (염료 승화식 포토프린터 사진인화기)

화폐기 : ICT E77

카메라 : EOS 100D

1. 메인화면

MODERN BOOTH

PHOTO
BLACK and WHITE



① START 버튼 터치 후 다음 화면으로 넘어가기

2. 사진 선택(가격) 창

①

1장



₩ 3,000

②

같은거 2장



₩ 4,000

③

다른거 2장



₩ 4,000

①, ②, ③ : 터치 후
결제창으로 이동

3. 카드, 현금 선택창

⚠ 결제 후 반환 안됨!! 거스름 돈 없습니다.



① : 카드 선택시 카드결제창으로 이동

② : 현금 선택시 현금 결제창으로 이동

③ : 2번 창으로 이동 (뒤로가기 버튼)

3-1. 카드 선택창

⚠ 결제 후 반환 안됨!! 거스름 돈 없습니다.

카드 사용법

(아래 3가지 방법중 되는것으로)

- 1.댄다
- 2.꽂는다
- 3.긁는다



TOTAL

₩ 0,000

① : 선택한 금액 표시

2번 선택창에서 선택한 포맷에 대한 금액을 ①번 표시자리에 표기

예)

‘1장’을 선택했을시
①번 표시자리에
3,000원 표시

② : 2번 창으로 이동
(뒤로가기 버튼)

결제가 완료되면
4번 창으로 이동

②



3-2. 현금 선택창

⚠ 결제 후 반환 안됨!! 거스름 돈 없습니다.

현금 투입법

1. 지폐를 잘 펴주세요.
2. 지폐투입구에 한장씩 천천히 넣어주세요.

③



TOTAL

₩① 3,000

Amount of deposit

₩② 0,000

① : 선택한 금액 표시

2번 선택창에서 선택한 포맷에 대한 금액을 ①번 표시자리에 표기

예)

'1장'을 선택했을시
①번 표시자리에
3,000원 표시

② : 현재 입금액 카운팅
※ 토탈액 다 들어갔을시 자동으로 다음화면(4번창)으로 진입

③ : 2번 창으로 이동
(뒤로가기 버튼)

※ 지폐 투입후에는 뒤로가기 버튼 비활성화
(천원만 들어가도 바로 비활성화)

4. 컬러 선택창

①





②





① : 컬러 인화 선택

② : 흑백 인화 선택

5. 촬영창 - 1장, 같은거 2장

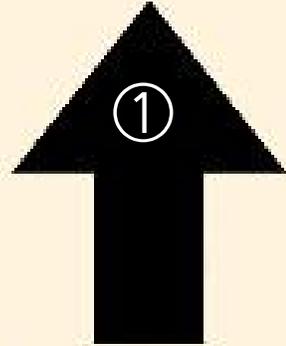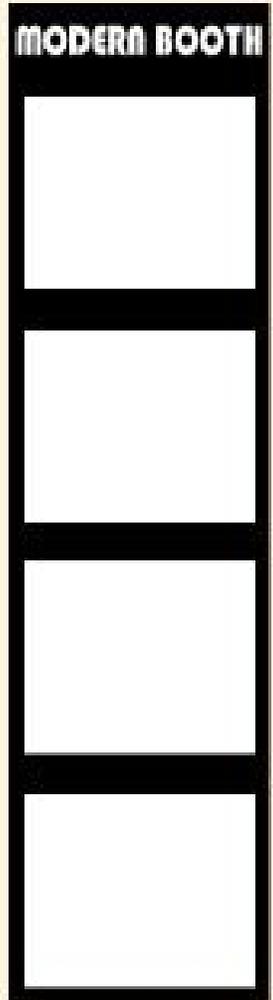

6번 촬영합니다 :)
카메라 보세요!

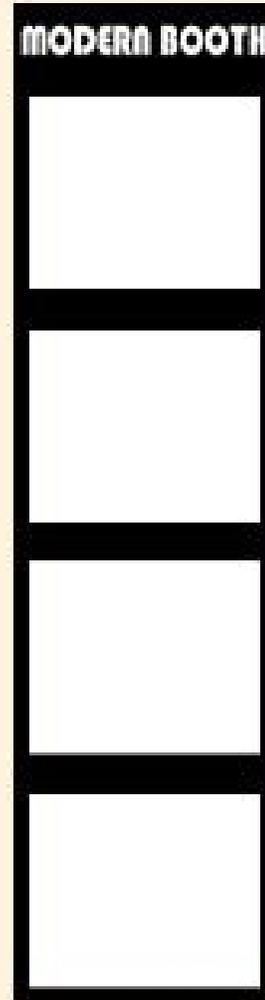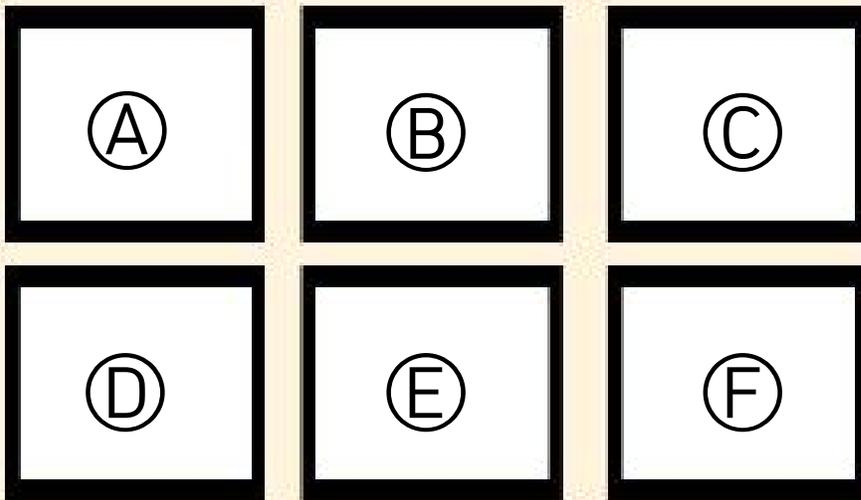


- ① : 화살표 안에서 7~1초로 카운팅 (숫자표기)
- ※ 3초부터는 사운드 소리 출력
- ※ 1초가 끝나고 촬영

<사진 촬영>

사진이 찍히는 순서대로
A ~ F 에 순차적으로
촬영사진이 표시

※ 6번 촬영 후 5-1창으로 이동

5-1. 촬영 선택창 - 1장, 같은거 2장

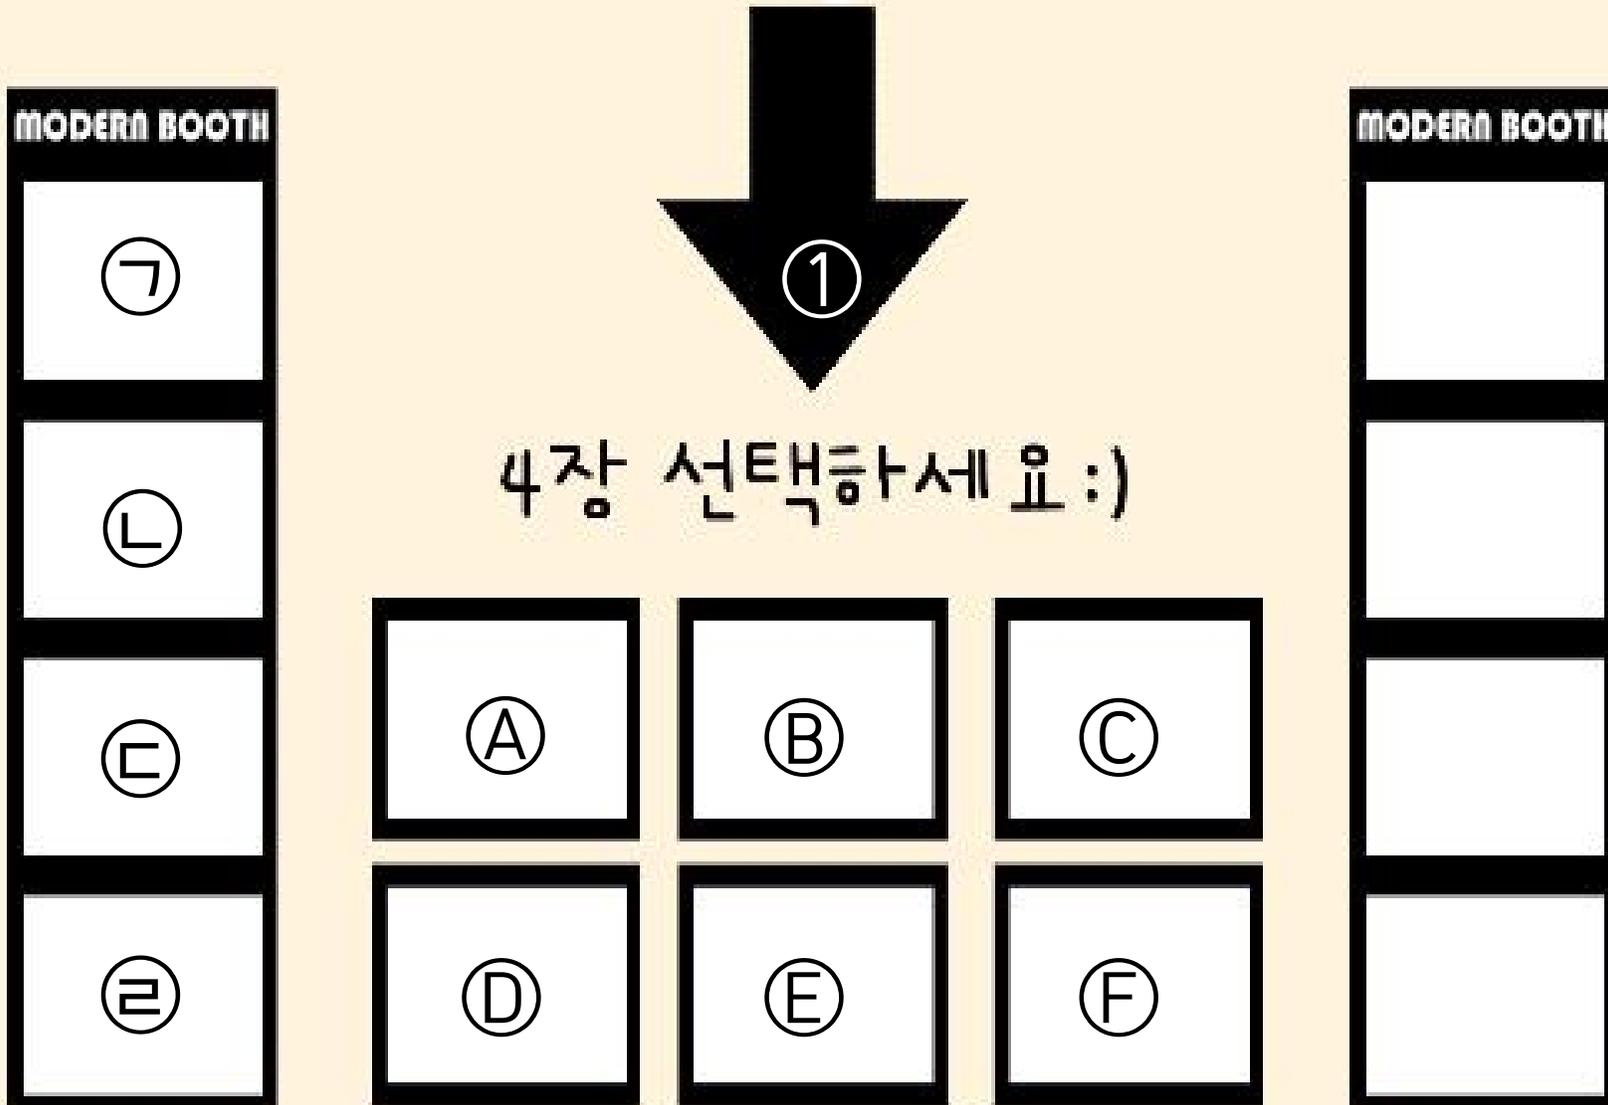

㉠ ~ ㉣ 중
사진 4장을 선택 하면
선택 순서대로 좌측



㉠ ㉡ ㉢ ㉣ 로 복사해서 이
동

① : 선택 제한시간 60초 표
시 (60~0)


※ 60초 이후 순차적으로 자
동선택(㉠~㉣)후 다음화면
으로 이동

6. 촬영창 - 다른거 2장


첫번째

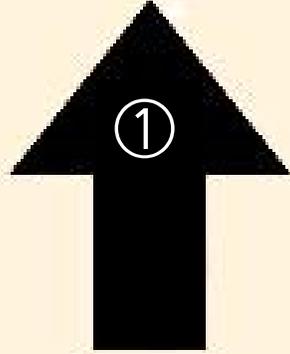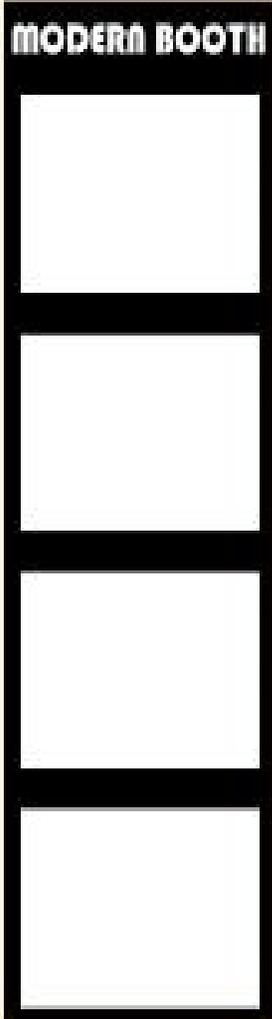

6번 촬영합니다 :)
카메라 보세요!

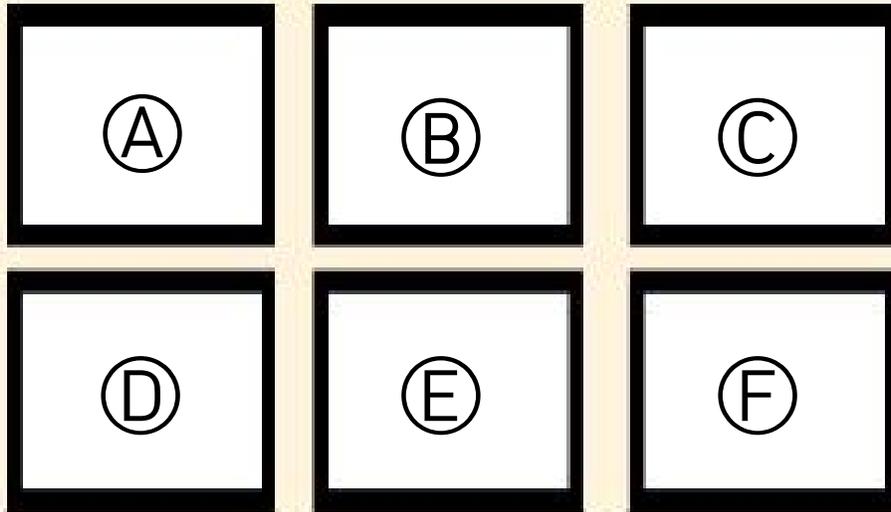

두번째

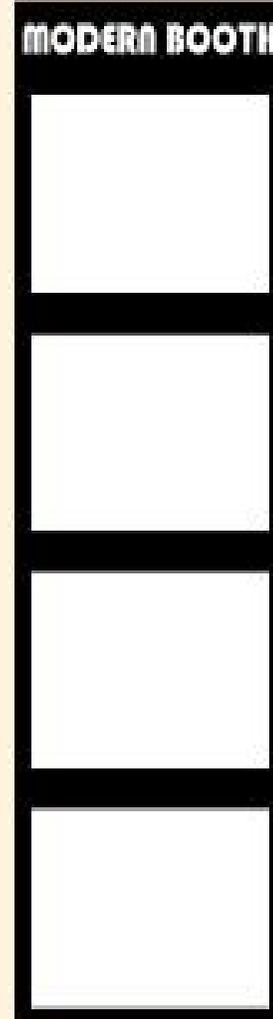


- ① : 화살표 안에서 7~1초로 카운팅 (숫자표기)
- ※ 3초부터는 사운드 소리 출력
- ※ 1초가 끝나고 촬영

<사진 촬영>

사진이 찍히는 순서대로
① ~ ⑥ 에 순차적으로
촬영사진이 표시

※ 6번 촬영 후 5-1창으로 이동

6-1. 촬영 선택창 - 다른거 2장

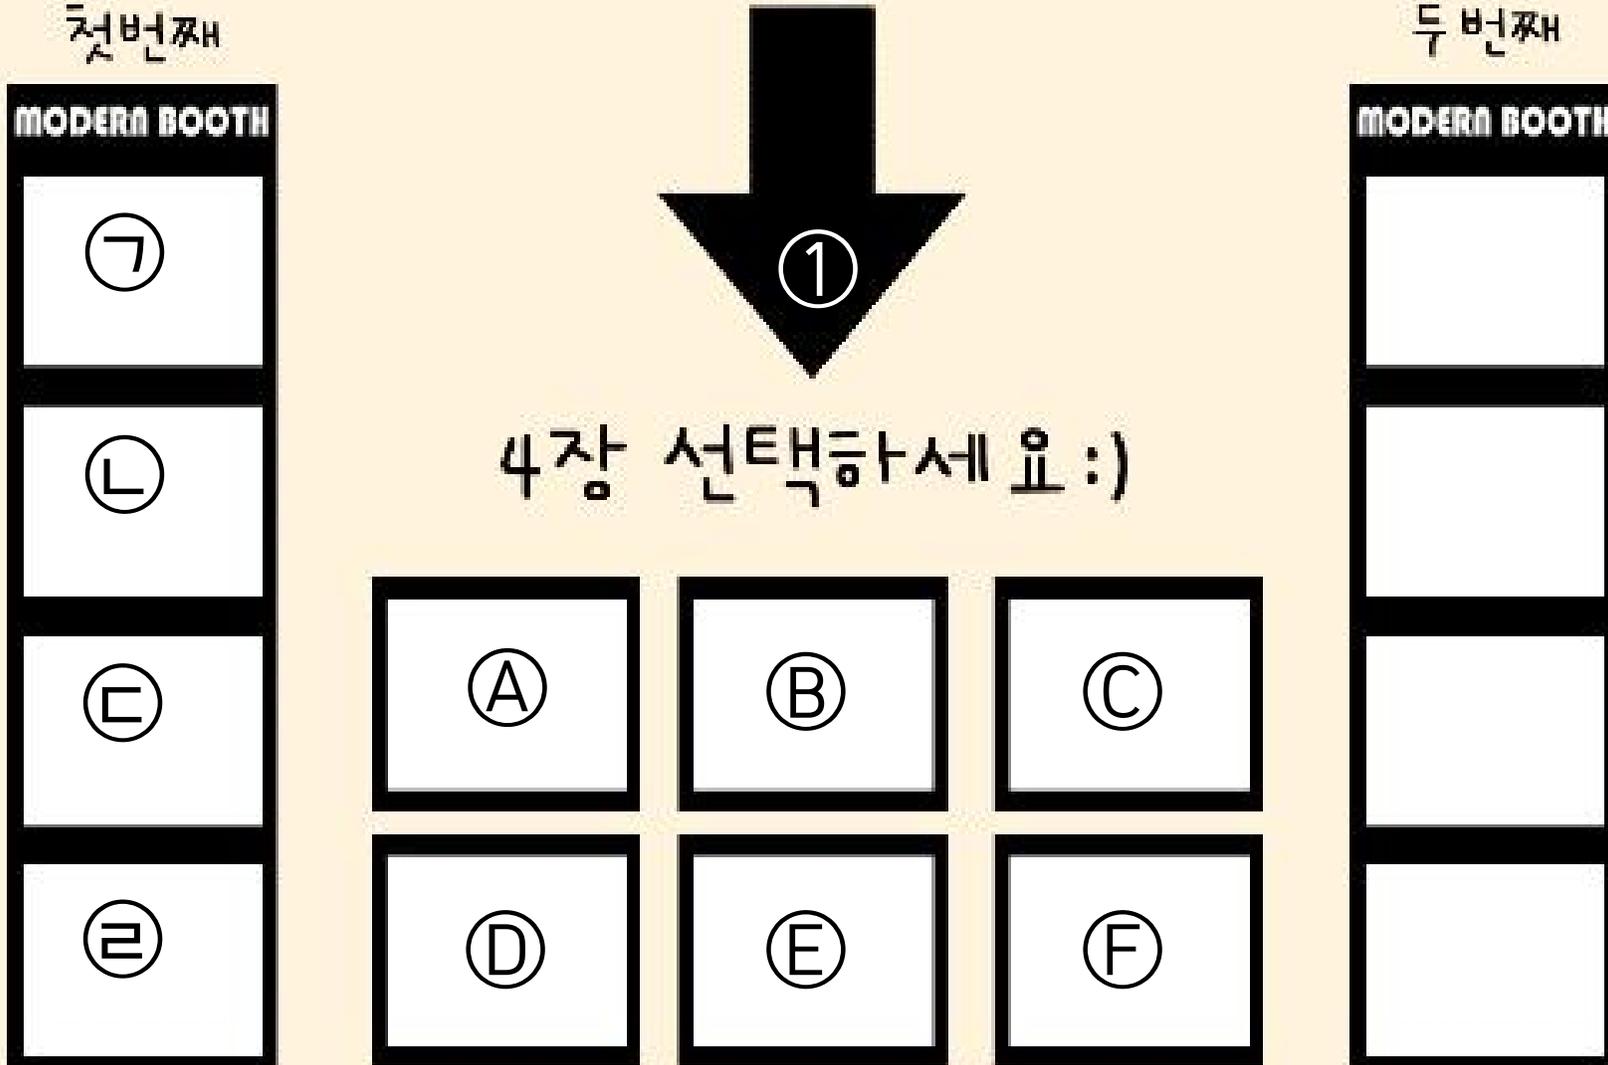



㉠ ~ ㉥ 중
사진 4장을 선택 하면
선택 순서대로 좌측
㉠ ㉡ ㉢ ㉣ 로 복사해서 이
동

① : 선택 제한시간 60초 표
시 (60~0)


※ 60초 이후 순차적으로 자
동선택(㉠~㉣)후 다음화면
으로 이동

6-2. 촬영창 - 다른거 2장


첫번째

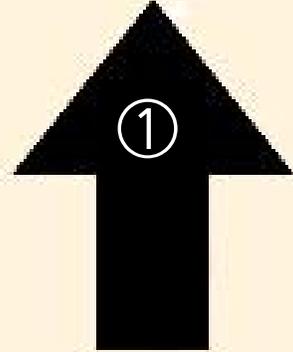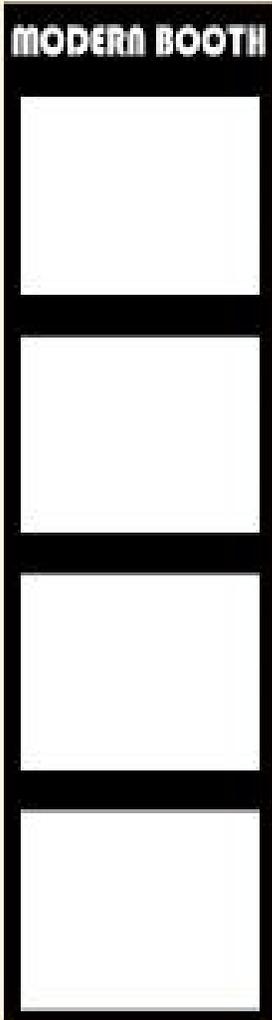

두번째

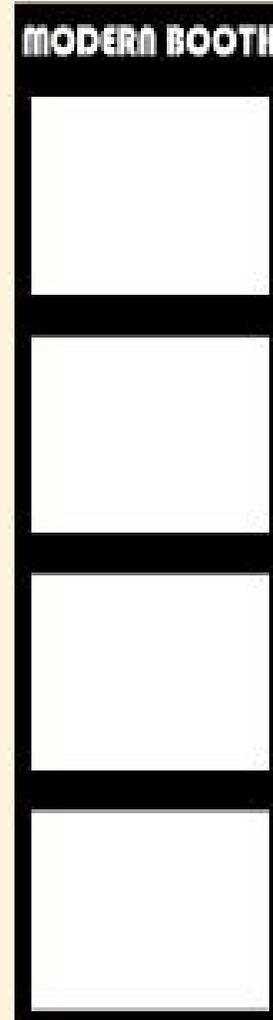

6번 촬영합니다 :)
카메라 보세요!

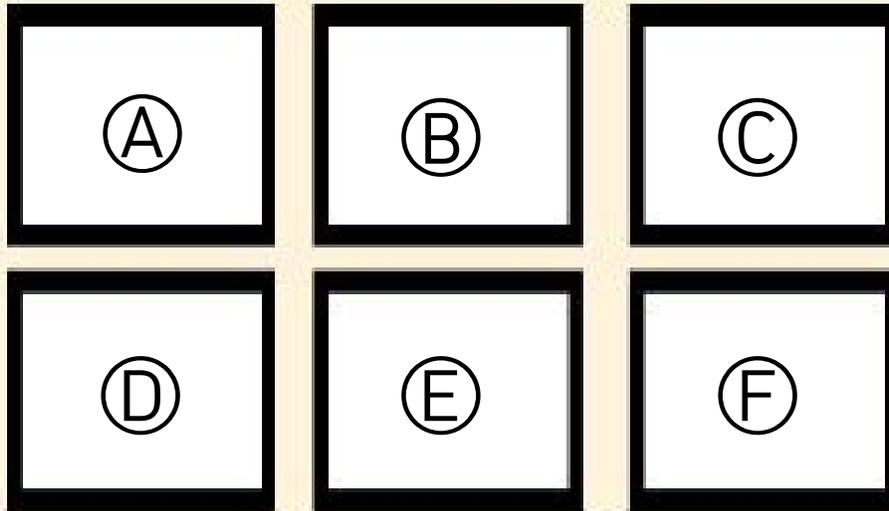


- ① : 화살표 안에서 7~1초로 카운팅 (숫자표기)
- ※ 3초부터는 사운드 소리 출력
- ※ 1초가 끝나고 촬영

<사진 촬영>

사진이 찍히는 순서대로
A ~ F 에 순차적으로
촬영사진이 표시

※ 6번 촬영 후 5-1창으로 이동

6-3. 촬영 선택창 - 다른거 2장

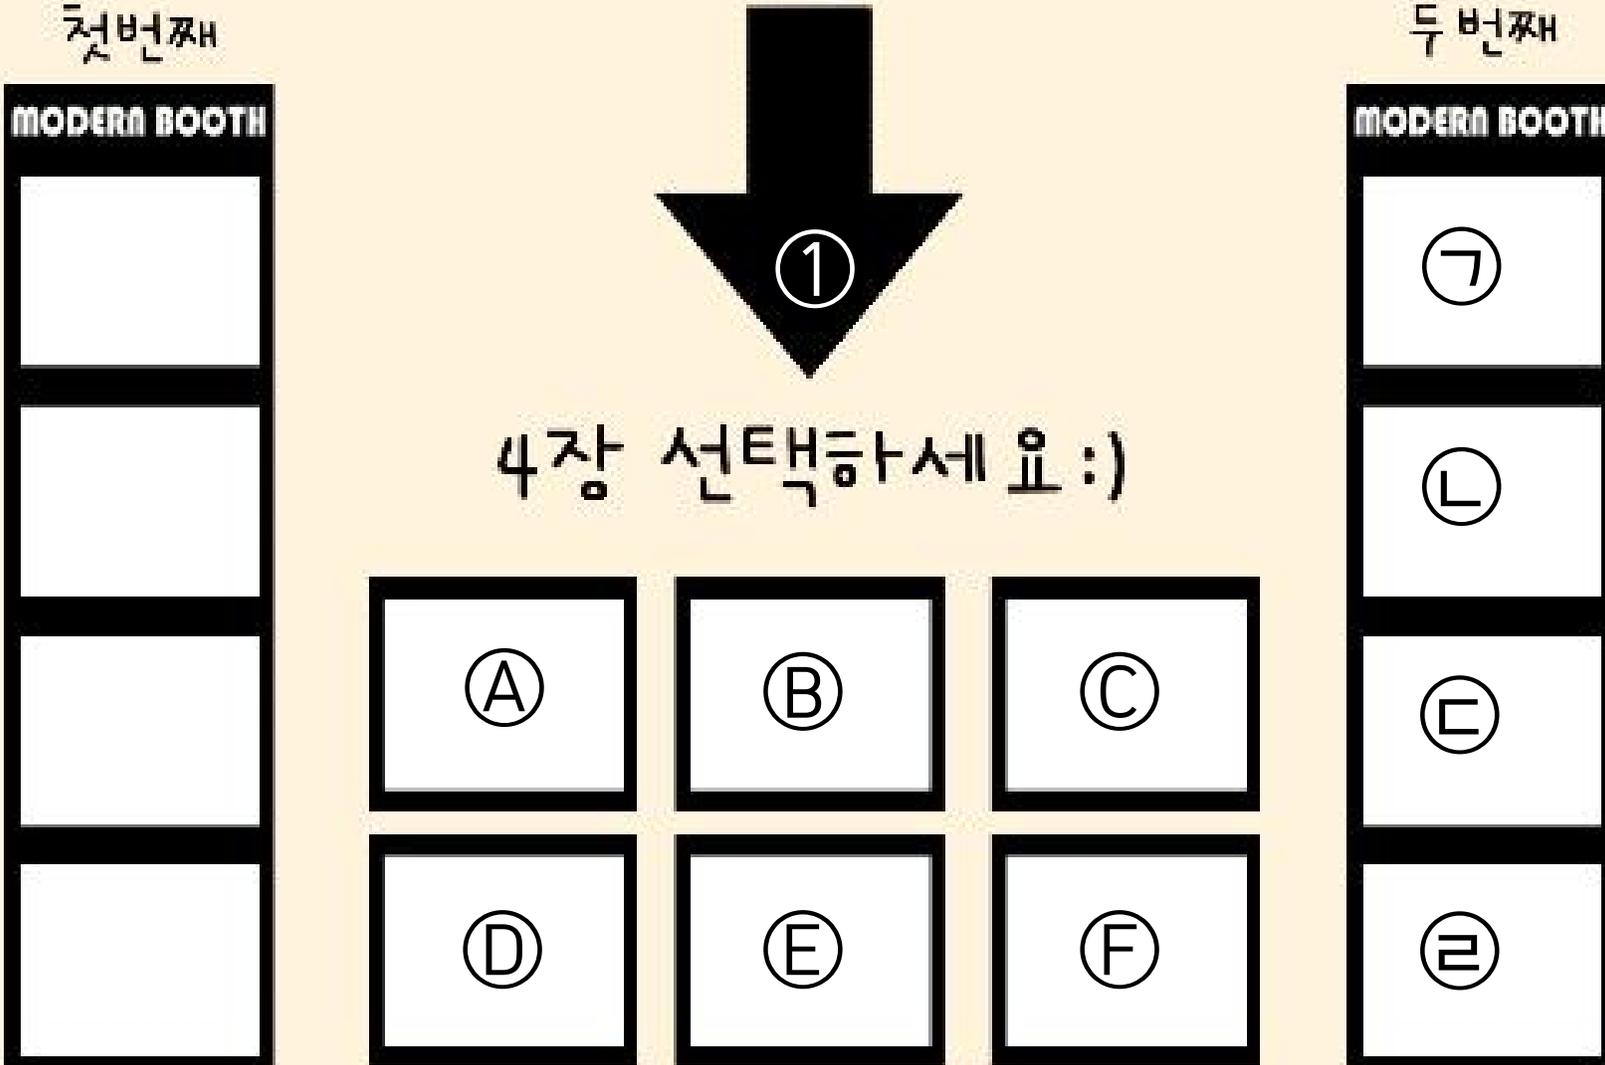

㉠ ~ ㉣ 중
사진 4장을 선택 하면
선택 순서대로 좌측
첫번째
㉠ ㉡ ㉢ ㉣ 로 복사해서 이
동

① : 선택 제한시간 60초 표
시 (60~0)

※ 60초 이후 순차적으로 자
동선택(㉠~㉣)후 다음화면
으로 이동

7. 인화

MODERNA BOOTH



인화 중 ...

10초 정도 기다리면 사진이 나와요

고마워요 또봐요 :)

20초 후
1번 메인 화면으로 이동

8. 사용 불가능

MODERN BOOTH


PHOTO
BLACK and WHITE

죄송합니다. 지금은 이용 할수없습니다.
고장문의 바랍니다.