


용지 걸림 해결하기(양면 유닛)


1

용지 카세트를 잡아당깁니다.

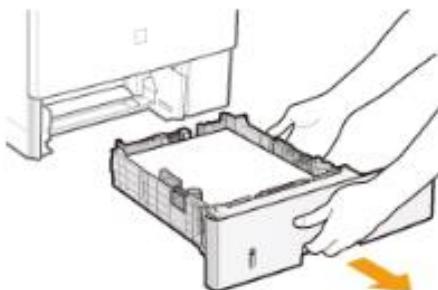

2

녹색 잠금 해제 스위치(A)를 눌러 양면 인쇄 전송 가이드를 엽니다.

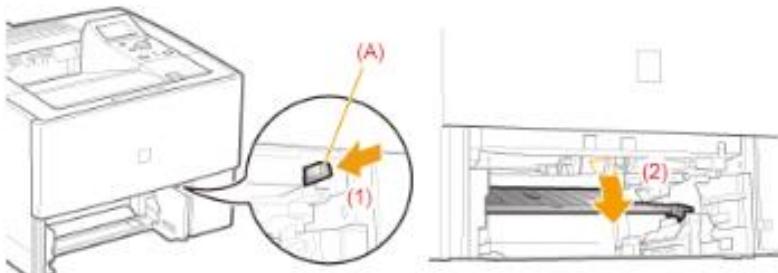

3

용지를 권현히 잡아당겨 제거합니다.



4

양면 인쇄 전송 가이드를 닫습니다.




용지 걸림 해결하기(용지 배출 영역 내부)

1

하위 출력 트레이를 열니다.


그림과 같이 완전히 열어 놓습니다.

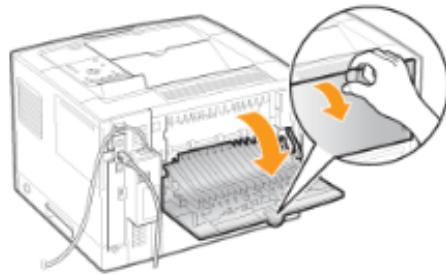

2

화살표 방향으로 용지를 잡아당겨 제거합니다.


용지를 쉽게 제거할 수 없을 때는 억지로 제거하려 하지 말고 3단계로 이동하십시오.

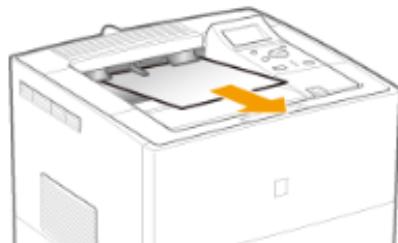

3

용지를 천천히 잡아당겨 제거합니다.


용지를 쉽게 제거할 수 없을 때는 억지로 제거하려고 하지 말고 4단계로 이동해 메시지에 표시된 다른 영역의 제거 과정을 실행하십시오.

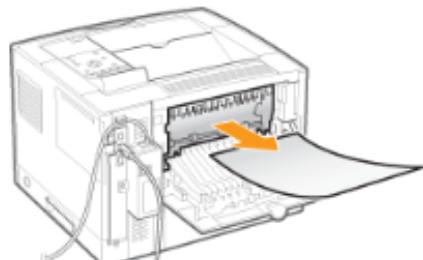

용지 걸림 해결하기(양면 덮개 내부)


1

수동 급지대를 사용하고 있다면 닫습니다.

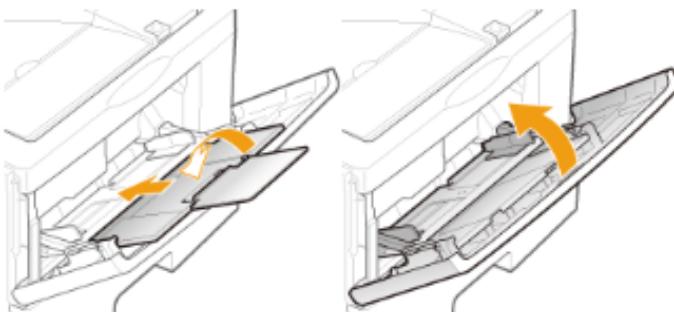

2

열린 버튼을 누르면서 앞면 덮개를 엽니다.

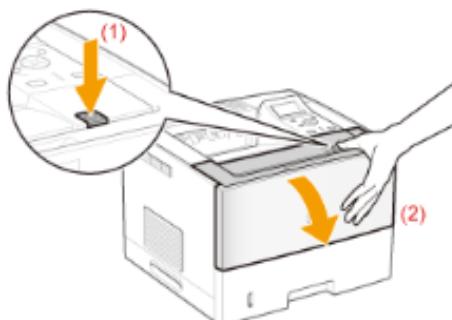

3

토너 카트리지■ 제거합니다.

제거한 토너 카트리지를 원래의 보호 백에 바로 넣거나 깨끗 청으로 깁싸십시오.


※ 토너 카트리지 취급에 관한 자세한 내용은 '주의(토너 카트리지)'를 참조하십시오.



4

뒷면의 녹색 탭(A)을 잡고 뒷면의 전송 가이드를 사용자 쪽으로 기울입니다.

6단계에서 전송 가이드가 출력 위치로 되돌아갈 때까지 전송 가이드에서 손을 떠지 마십시오.

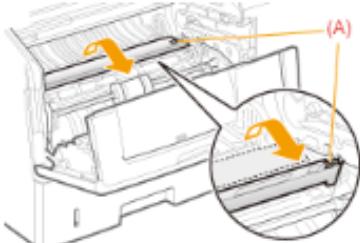


용지 걸림 해결하기(양면 덮개 내부)

5


용지를 천천히 잡아당겨 제거합니다.

걸린 용지를 가능한 한 수평으로 제거해서 정착되지 않은 트너가 쏟아지지 않도록 하십시오.
용지를 쉽게 제거할 수 없을 때는 억지로 제거하여 하지 말고 6단계로 이동하십시오.

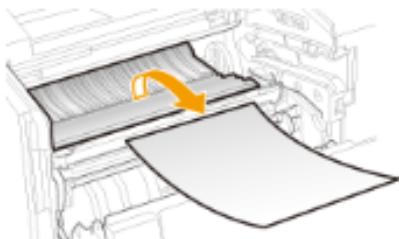

6


전송 가이드를 천천히 원래 위치로 되돌려 놓습니다.

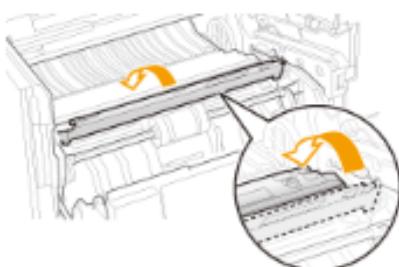

7

앞면의 녹색 탭(B)을 잡고 앞면의 전송 가이드를 기초입니다.

9단계에서 전송 가이드가 출래 위치로 되돌아갈 때까지 전송 가이드에서 손을 떠지 마십시오.

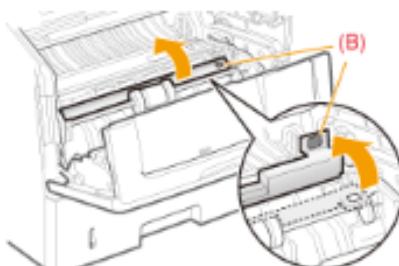

8

용지를 천천히 잡아당겨 제거합니다.

걸린 용지를 가능한 한 수평으로 제거해서 정착되지 않은 트너가 쏟아지지 않도록 하십시오.

