

1. CKBS FTP Server Utility Ver 2.6 프로그램을 설치 합니다.

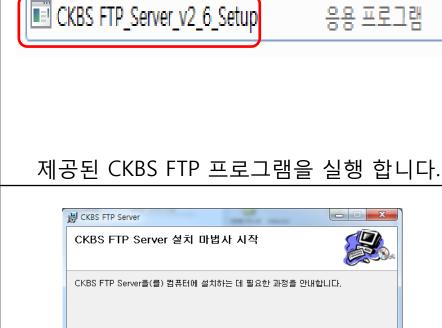


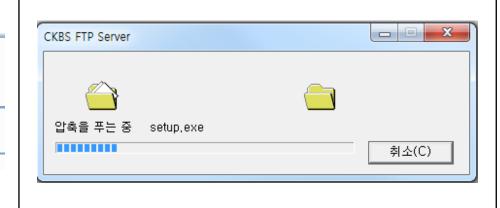


취소

다음(<u>N</u>) >


< 뒤로(B)

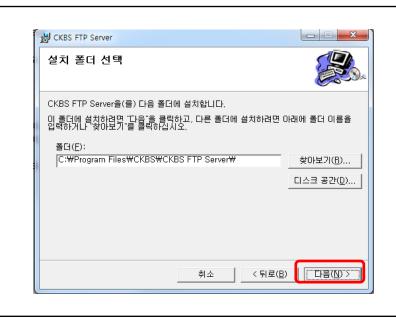

1. CKBS FTP Server Utility Ver 2.6 프로그램을 설치 합니다.

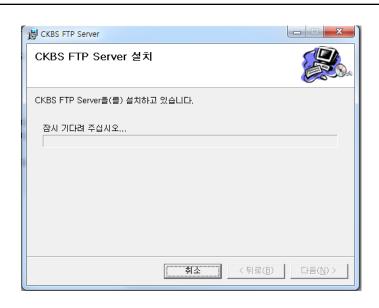



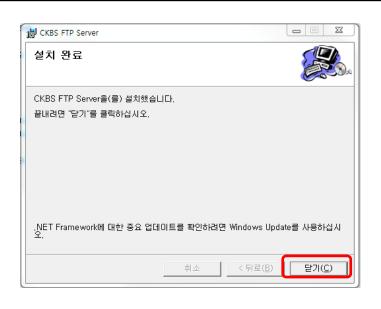


CKBS FTP 프로그램 설치가 완료 되었습니다.


2. **CKBS FTP** 프로그램 설정을 확인 합니다.




아이콘을 확인 하여 마우스의 오른쪽을 클릭 후 설정으로 들어 갑니다.

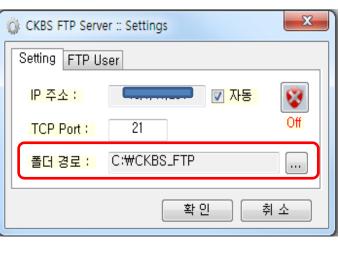


스캔이 저장될 폴더 경로를 지정합니다.

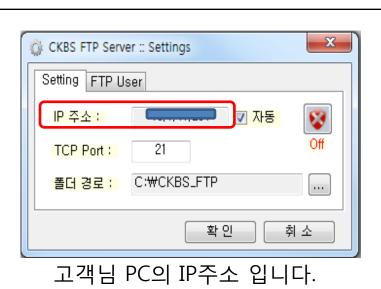

메모 해두시길 바랍니다.

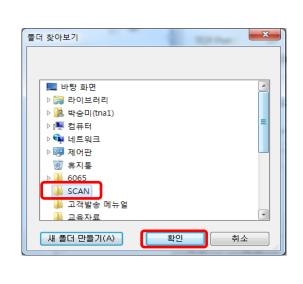

2. **CKBS FTP** 프로그램 설정을 확인 합니다.

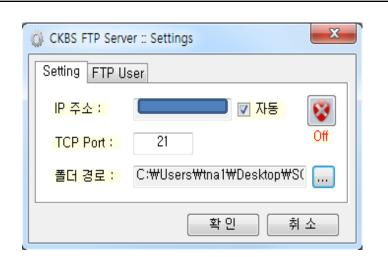

폴더 경로 설정이 완료 되었습니다.





ID와 Password를 설정 합니다.
(ID: user/Password:1111)



CKBS FTP 프로그램 설정이 완료 되었습니다.

3. 복합기 IP주소를 확인합니다.

사용자모드→시스템관리 설정→네트워크 설정→TCP/IP설정→IPv4 설정→IP주소설정→ IP주소확인










3. 복합기 IP주소를 확인합니다.

사용자모드→시스템관리 설정→네트워크 설정→TCP/IP설정→IPv4 설정→IP주소설정→ IP주소확인

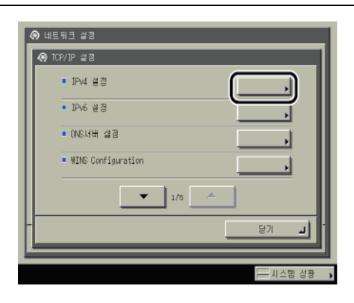






확인된 IP주소를 메모 합니다.

4. RUI로 접속하여 주소록 설정을 합니다.

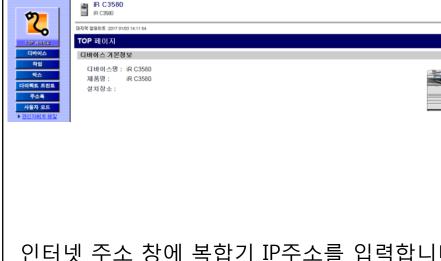


(+) (2) http://10.1.48.55/frame.cgi?PageFlag=a_frame.tpl&Dummy=1429164330442 파일(F) 편집(E) 보기(V) 즐겨찾기(A) 도구(T) 도움말(H) 🏫 🗿 Canon PIXMA-MAXIFY-... 🗿 Canon Office Mobile Prin... 🞒 Canon Mobile Printing S... 🥑 추천 사이트 🔻 🗿 웹 조각 갤러리 🔻 🎒 iR1024-iR1024F 전자설.. 📺 iR C2880i iR C2880 마지막 얼데이트 :2015 04/16 15:29:34 주소록 디바이스 주소록 01 주소록 02 다이렉트 프린트 주소록 03 주소록 주소록 04 사용자 모드 <u> 주소록 05</u> ▶ 관리자에게 메일 <u> 주소록 06</u> 주소록을 클릭하여 원하는

인터넷 주소 창에 복합기 IP주소를 입력합니다.




신규 수신인 등록을 누릅니다.

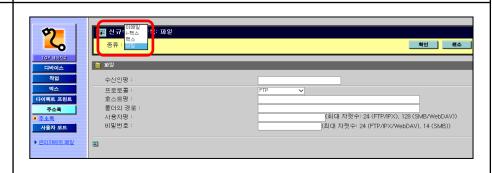

주소록으로 들어갑니다.

종류는 이메일→파일 로 변경 합니다.

4. RUI로 접속하여 주소록 설정을 합니다.

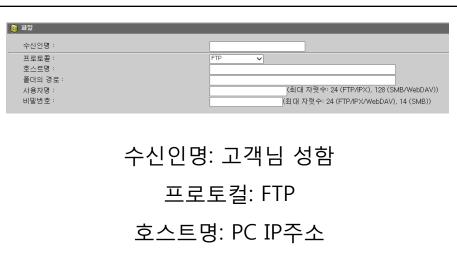

사용자명: user


비밀번호: 1111




scan 폴더에 정상 송신 되는지 테스트 합니다.

스캔 안 될때 확인방법(프로토컬 확인)


복합기에 등록된 주소록의 프로토컬을 먼저 확인 합니다.

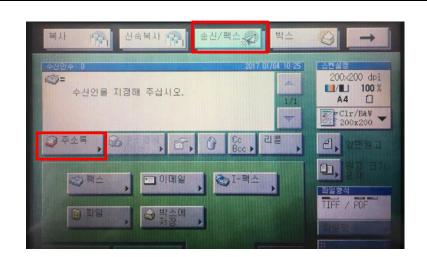


송신/팩스→ 주소록으로 들어 갑니다.

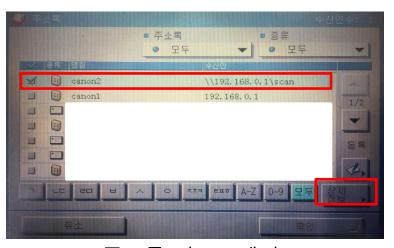

주소록 리스트에서 고객님의 이름 지정 후 상세정보를 누릅니다.

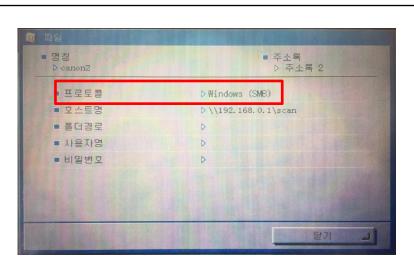

프로토컬은 SMB입니다.

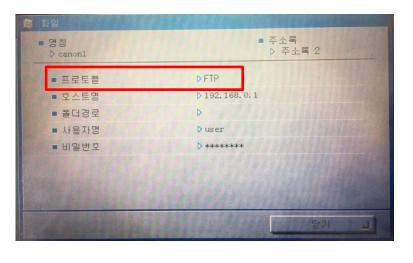

프로토컬은 FTP입니다.

스캔 안 될때 확인방법(프로토컬-FTP)



CKBS FTP 프로그램이 제대로 실행되어 있는지 확인 합니다.




실행 안되어 있는 경우 실행 합니다. 시작→모든 프로그램→ CKBS FTP Server → FTP_Server_App

CKBS FTP 프로그램을 실행 후 스캔 테스트를 해보시길 바랍니다.


스캔 안 될때 확인방법(프로토컬-FTP)




아이콘을 확인 하여 마우스의 오른쪽을 클릭 후 설정으로 들어 갑니다.

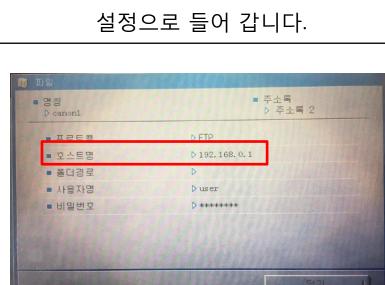

복합기에 등록된 호스트명과 CKBS FTP의 IP주소가 일치 한지 확인 합니다.

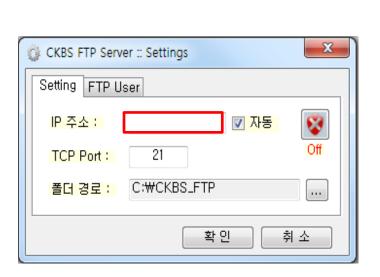


CKBS FTP프로그램에 확인되는 IP주소를 확인 합니다.

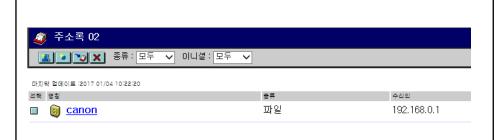


IP주소가 다른 경우 RUI로 접속하여 주소록의 IP주소를 수정 합니다.
(복합기 IP주소 확인 방법 및 RUI접속 방법은 설정 방법의5~7페이지를 참고 합니다.)


스캔 안 될때 확인방법(프로토컬-FTP) 수신인명: 호스트명 192.168.0.1 타대 자릿수: 24 (FTP/IPX), 128 (SM 사용자명: 비밀번호: ◆(초대 자릿수: 24 (FTP/IPX/WebDAV), 설정 확인 되었으니 스캔 테스트 진행 합니다. 실패할 경우 PC를 재 부팅해보고 동일한 경우 서비스 접수를 진행 합니다. IP주소를 수정합니다. 사용자명 user 비밀번호 1111 재 입력 합니다.


1. scan 폴더 공유 설정을 합니다.

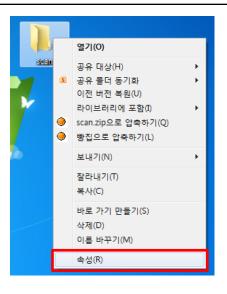

scan 폴더의 속성으로 들어갑니다.

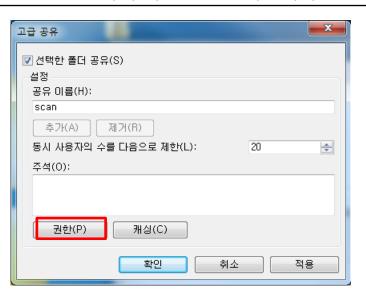


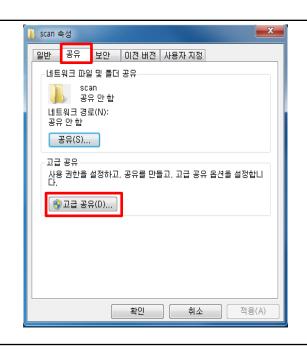


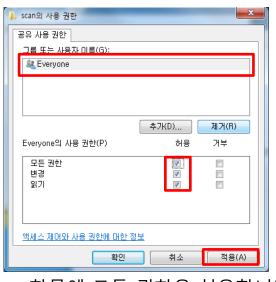



Everyone 항목에 모든 권한을 허용합니다.

1. scan 폴더 공유 설정을 합니다.

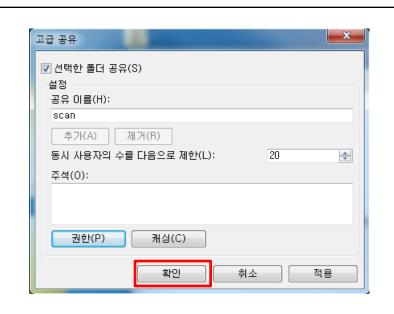

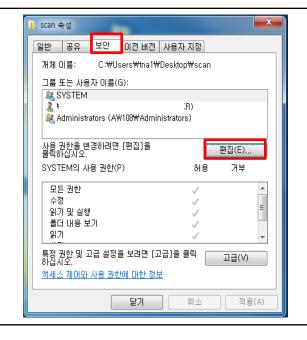


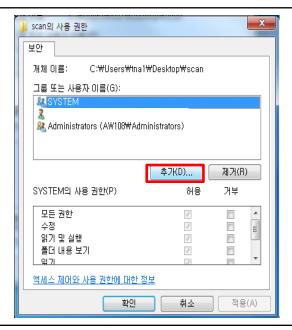


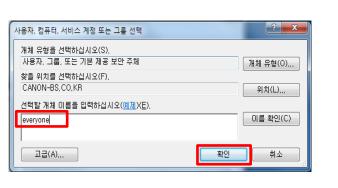


보안 탭의 Everyone 항목을 추가합니다.

1. scan 폴더 공유 설정을 합니다.

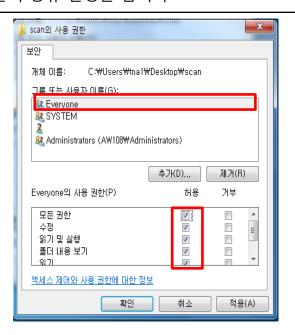


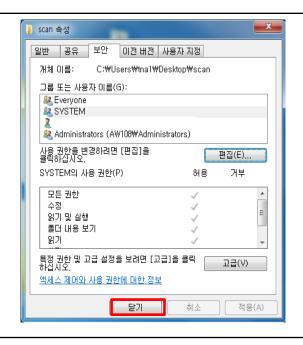


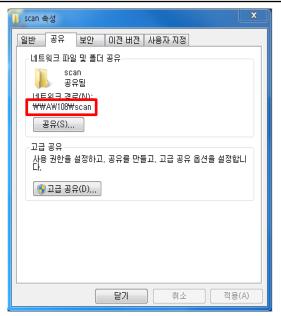

scan 폴더 공유가 끝났습니다. 네트워크 경로에 나타나는 경로를 메모 해주세요.

2. 네트워크 공유 고급설정을 합니다.

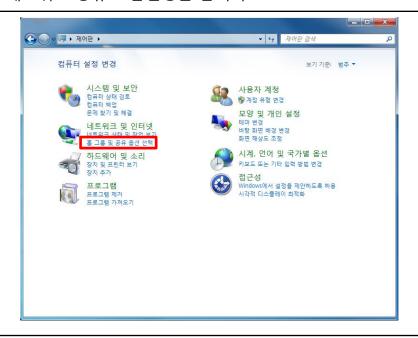

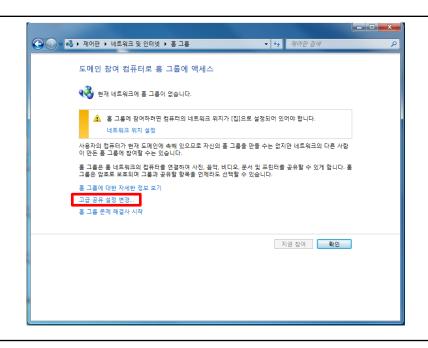



각 항목을 켜기로 변경합니다.

* 암호로 보호된 공유는 끄기로 변경 합니다.

3. 복합기 IP주소를 확인합니다.

사용자모드→시스템관리 설정→네트워크 설정→TCP/IP설정→IPv4 설정→IP주소설정→ IP주소확인









3. 복합기 IP주소를 확인합니다.

사용자모드→시스템관리 설정→네트워크 설정→TCP/IP설정→IPv4 설정→IP주소설정→ IP주소확인







확인된 IP주소를 메모 합니다.


4. RUI로 접속하여 주소록 설정을 합니다.


iR C3580

TOP 페이지

마지막 업데이트 :2017 01/03 14:11:54

디바이스 기본정보

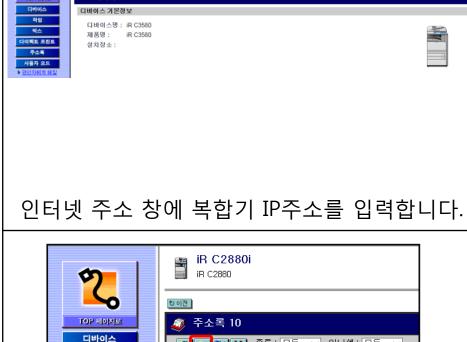


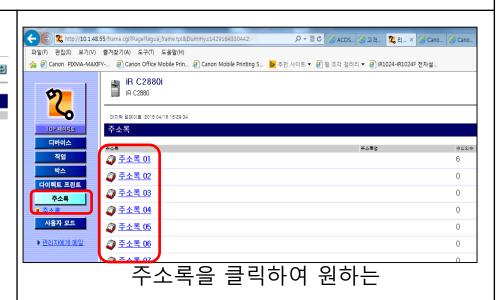

주소록으로 들어갑니다.




신규 수신인 등록을 누릅니다.

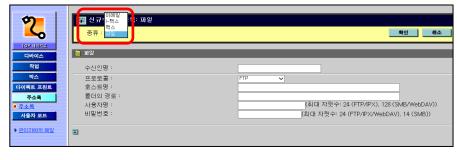

종류는 이메일→파일 로 변경 합니다.


4. RUI로 접속하여 주소록 설정을 합니다.

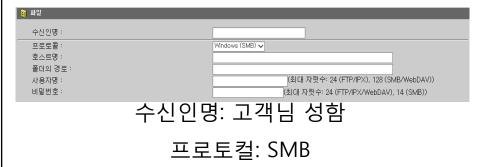


호스트명: SCAN 폴더의 네트워크 경로 사용자명: 사용자 계정

비밀번호: PC 비밀번호

(*없는 경우 입력하지 않습니다.)

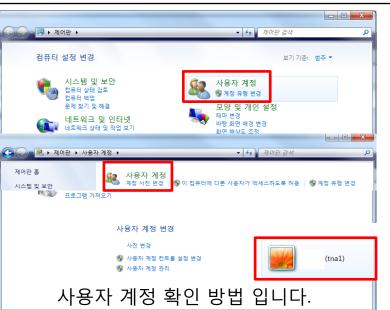

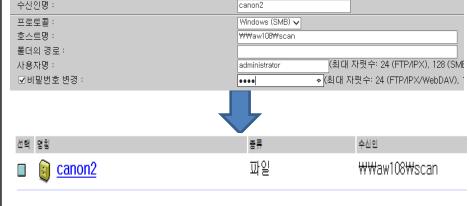

주소록 설정이 완료 되었습니다.

scan 폴더에 정상 송신 되는지 테스트 합니다.

*스캔 사용 중 안 되는 경우

- 공유폴더가 풀려 있는지 확인 합니다.

하시길 바랍니다.

- 네트워크 및 공유 센터 설정을 확인 합니다.
- Pc암호가 변경 되었다면 rui로 접속하여 변경된 암호를 주소
 록에도 변경 해주시길 바랍니다.
- 네트워크 경로가 주소록에 일치 한지 확인 합니다.