




복합기에서의 설정 사항

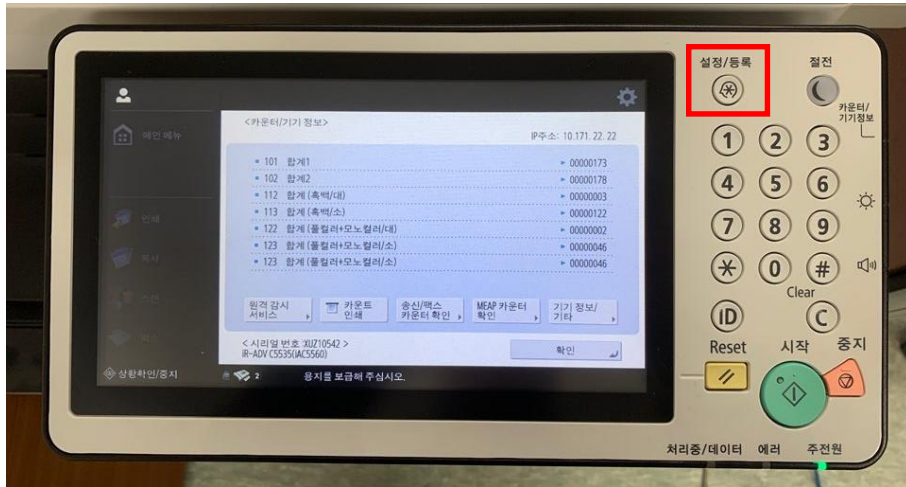


1) 복합기 조작부의 **설정/등록** 버튼 클릭

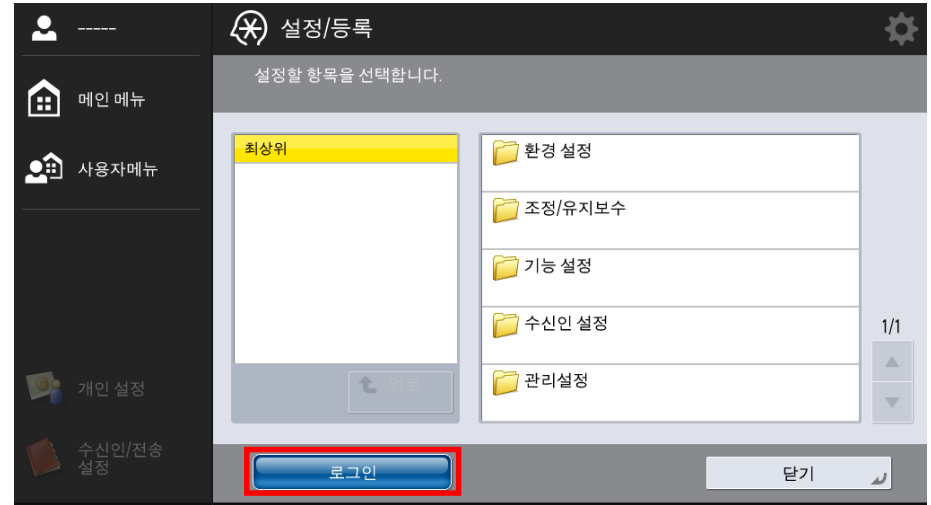

2) **로그인** 버튼 클릭

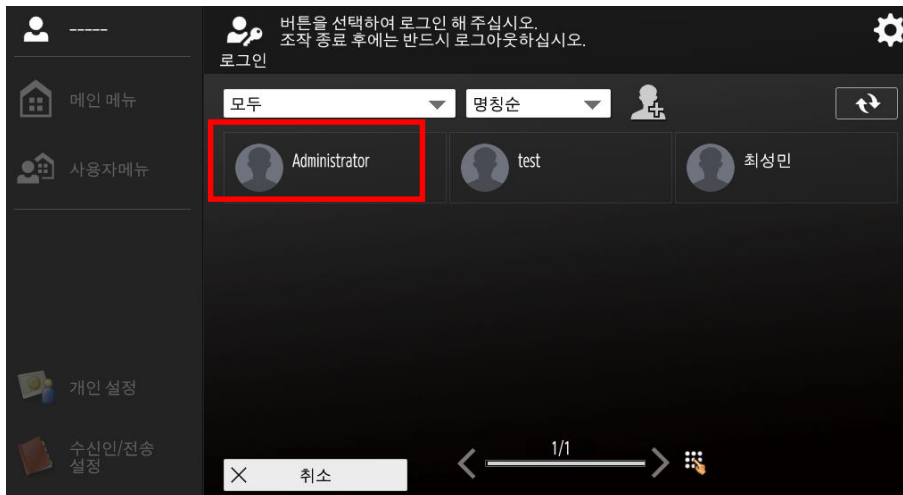


3) **Administrator** 계정 버튼 클릭 (PW: 7654321)

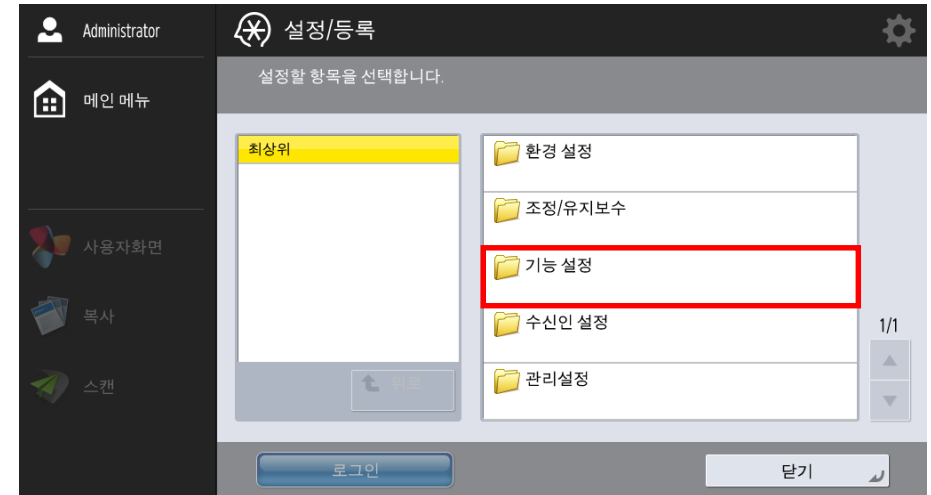


4) **기능 설정** 버튼 클릭


복합기에서의 설정 사항

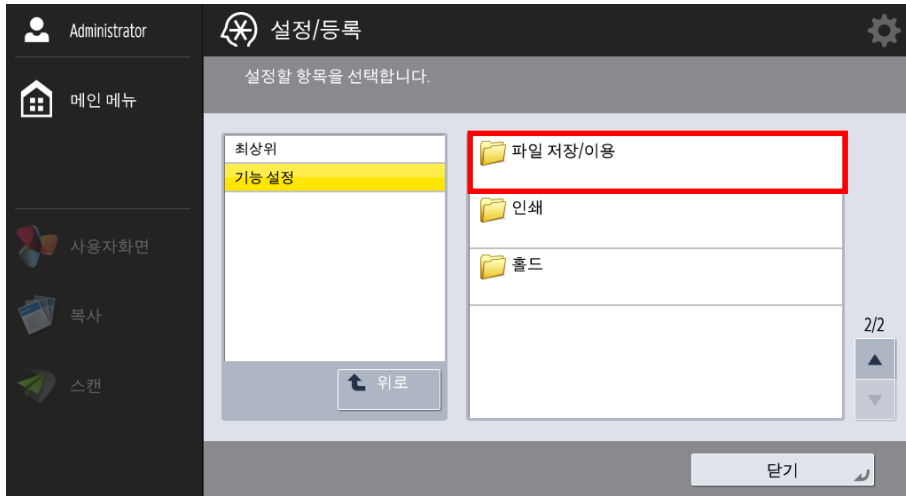


5) 파일 저장/이용 선택

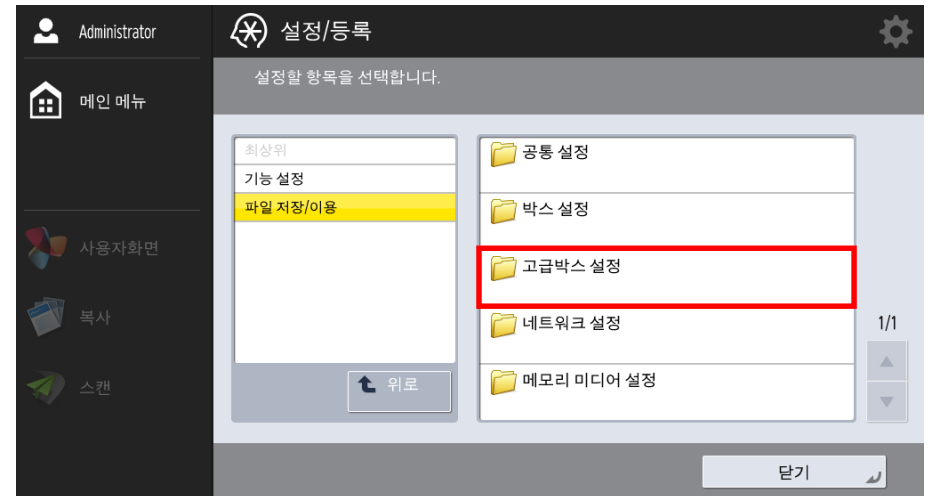

6) 고급박스 설정 선택

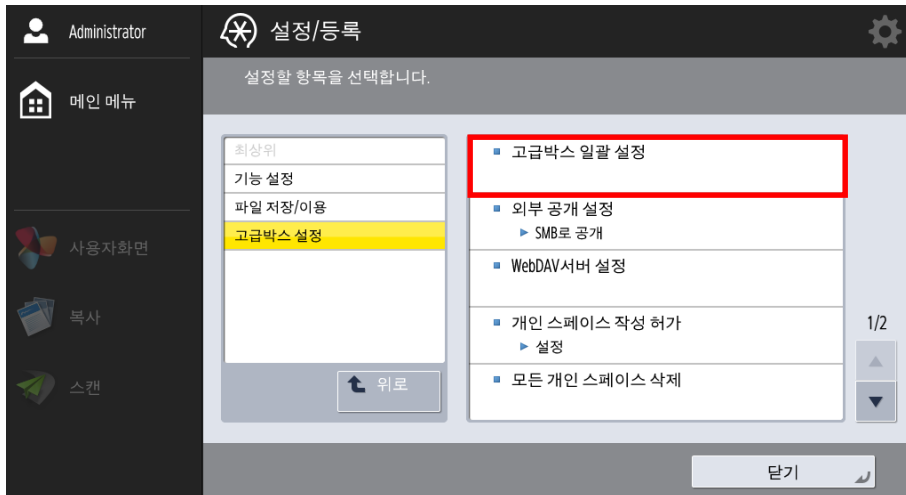


7) 고급박스 일괄 설정 선택

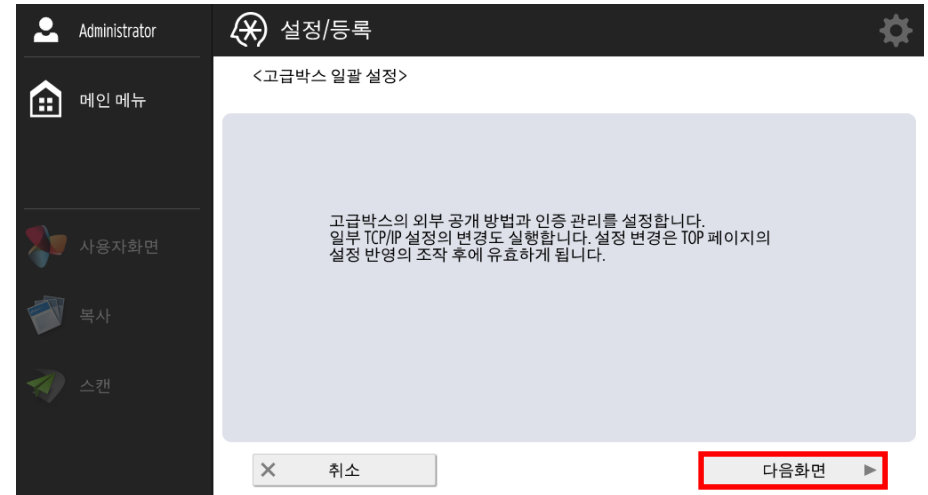


8) 다음화면 버튼 클릭


복합기에서의 설정 사항

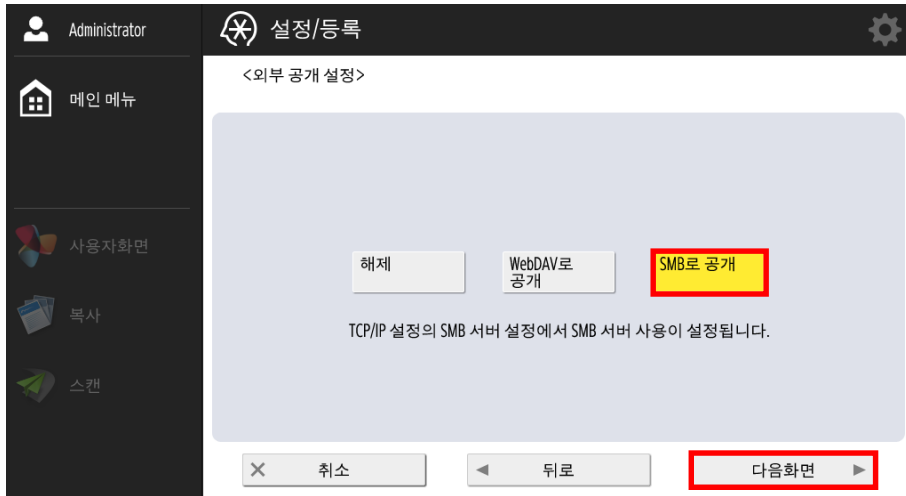


9) SMB로 공개 선택한 뒤 다음화면 클릭

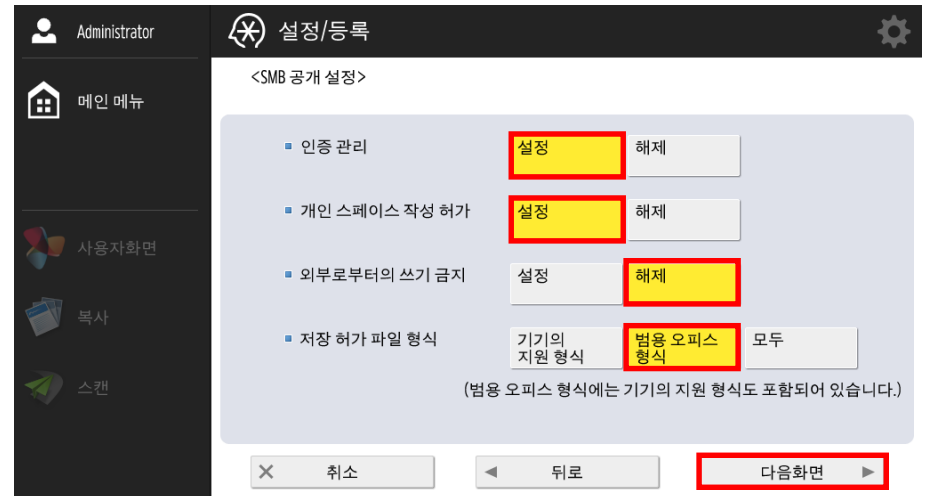

10) 위 이미지대로 설정한 뒤 다음화면 버튼 클릭

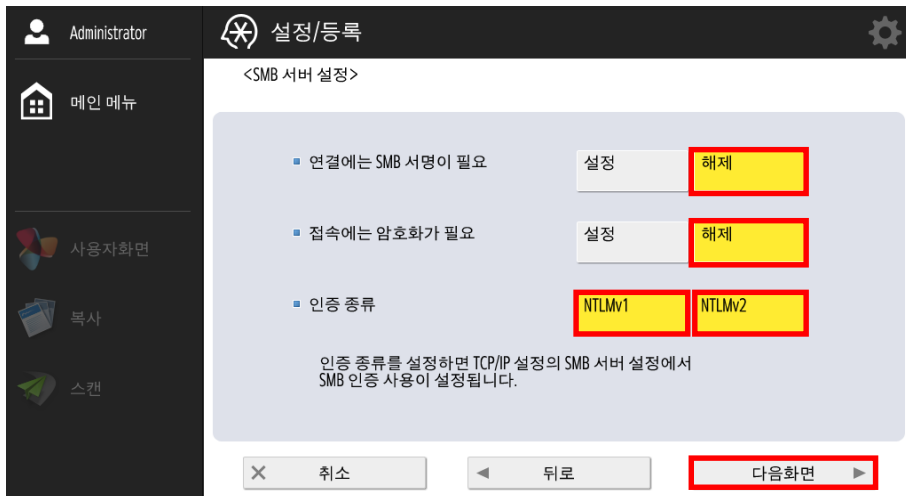


11) 위 이미지대로 설정한 뒤 다음화면 버튼 클릭

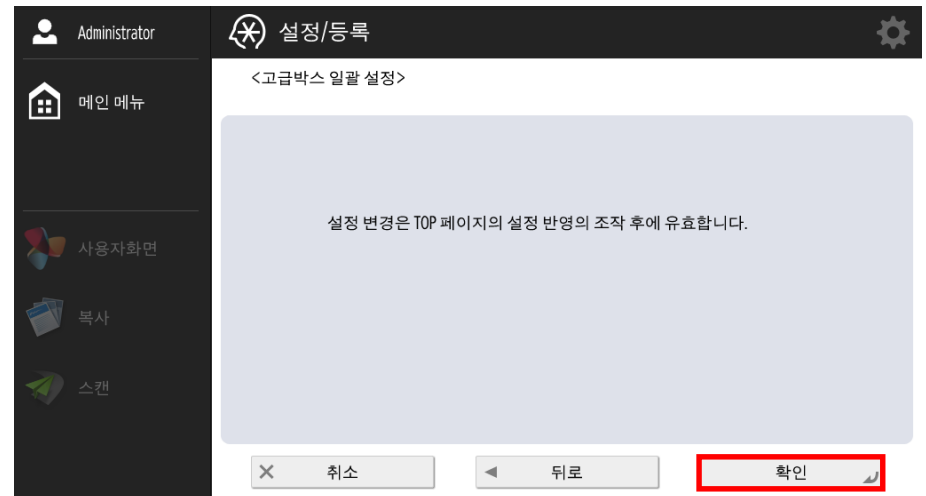


12) 확인 버튼 클릭


복합기에서의 설정 사항

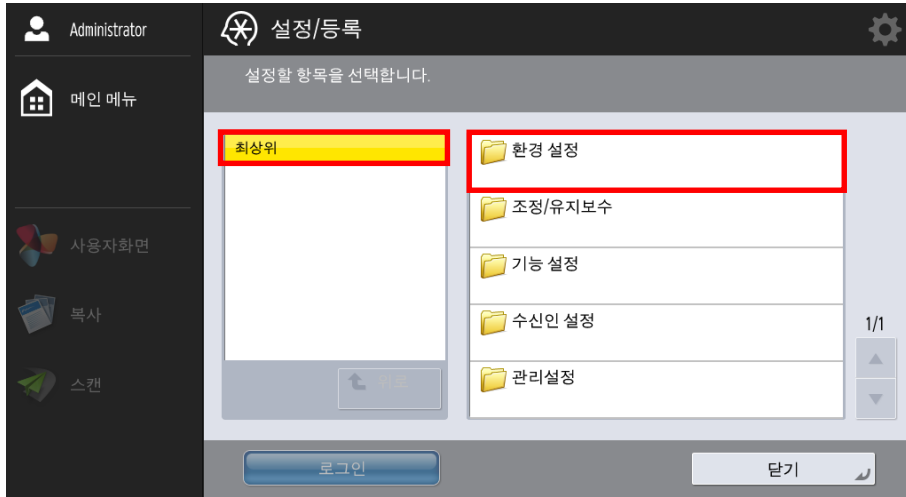


13) 최상위 선택한 뒤 환경 설정 선택

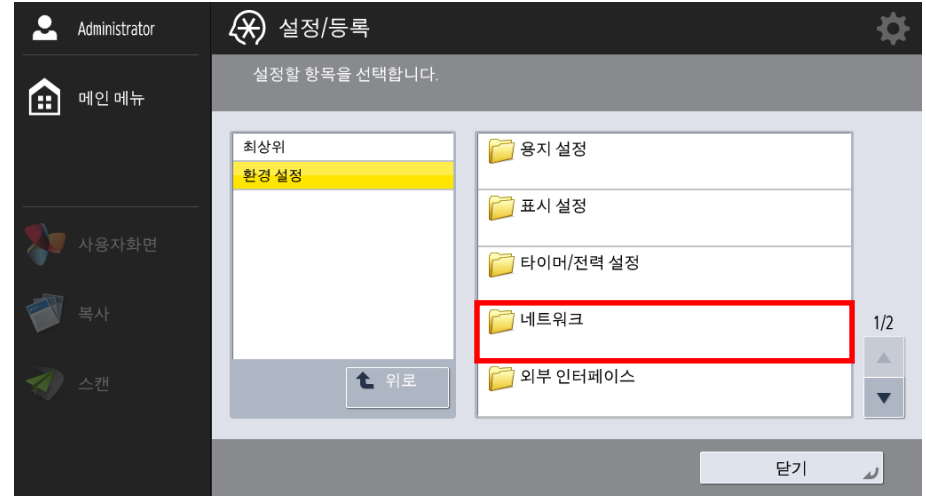

14) 네트워크 선택

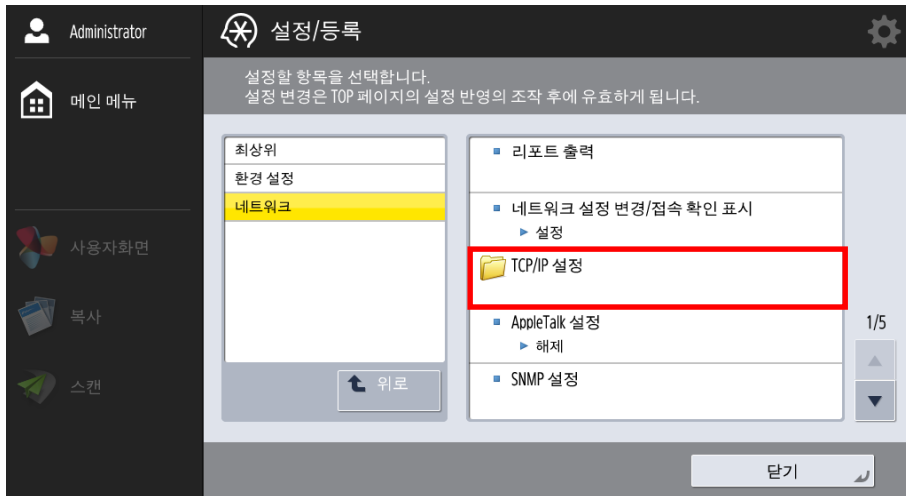

15) TCP/IP 설정 선택

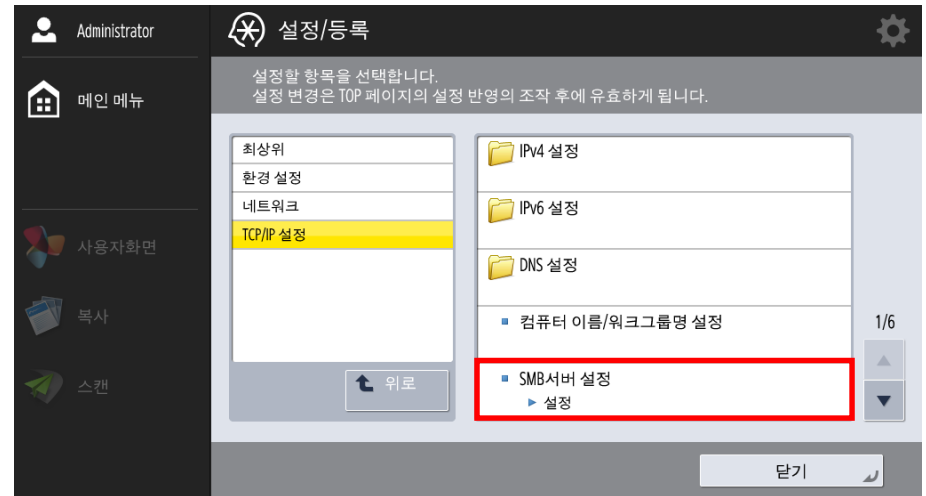


16) SMB서버 설정을 클릭


복합기에서의 설정 사항




17) 위 이미지대로 설정한 뒤 **확인** 버튼 클릭

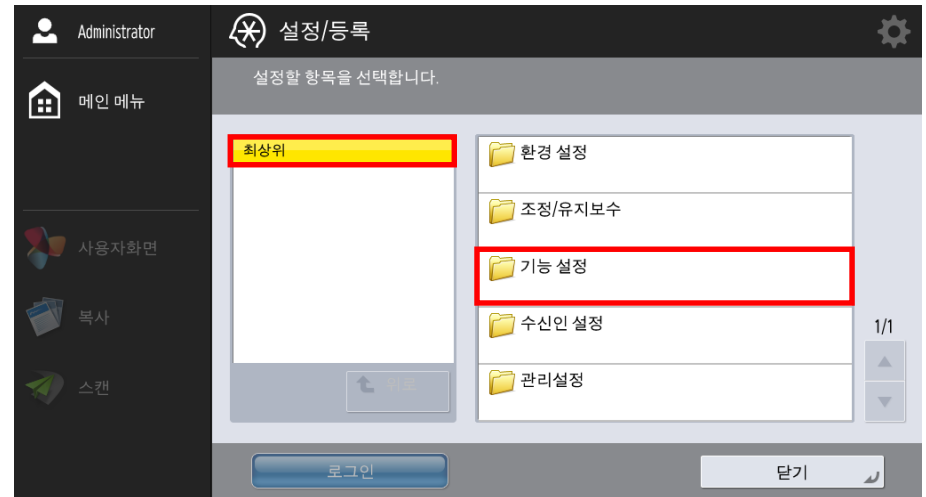

18) **최상위** 선택한 뒤 **기능 설정** 선택

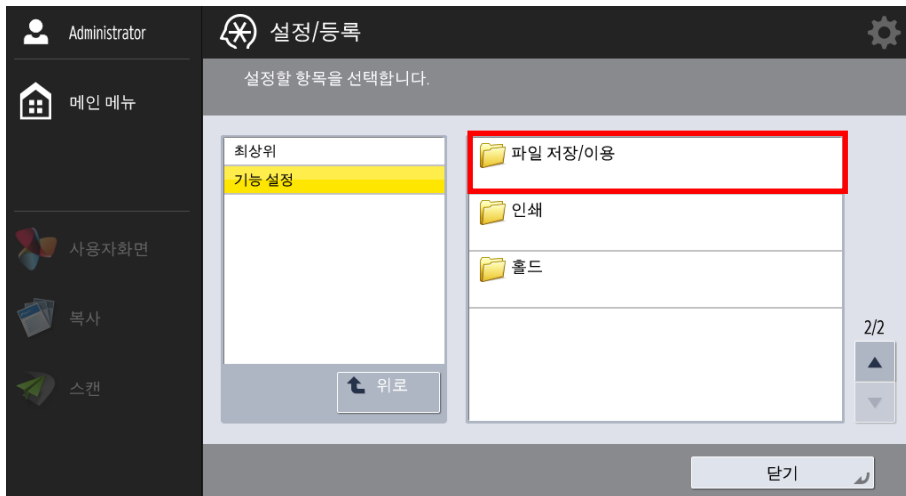


19) **파일 저장/이용** 선택

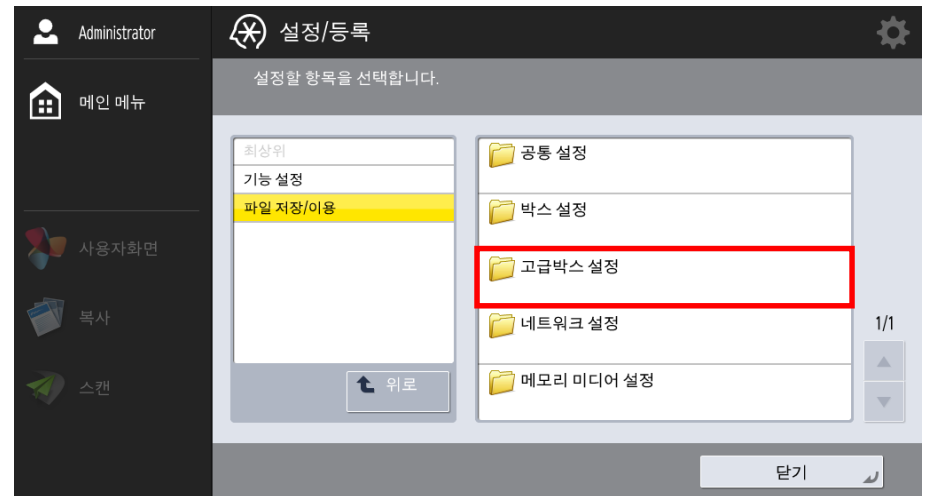


20) **고급박스 설정**을 클릭

복합기에서의 설정 사항

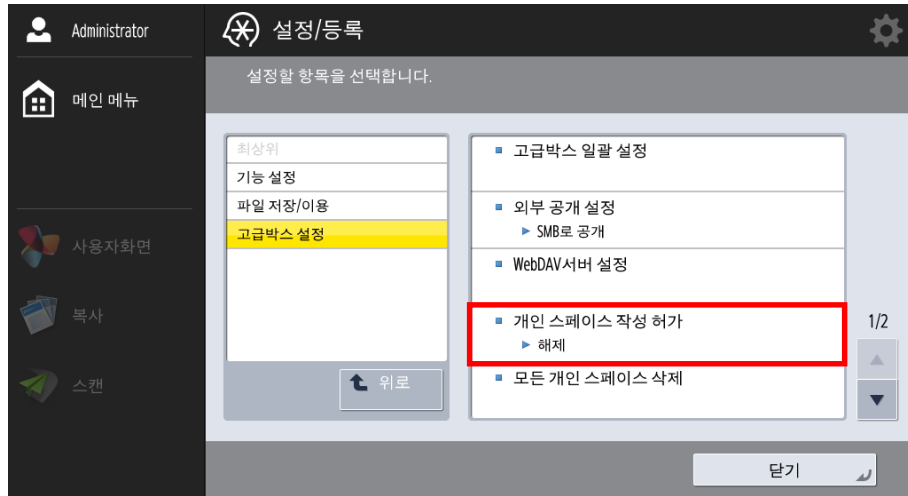


21) 개인 스페이스 작성 허가 선택

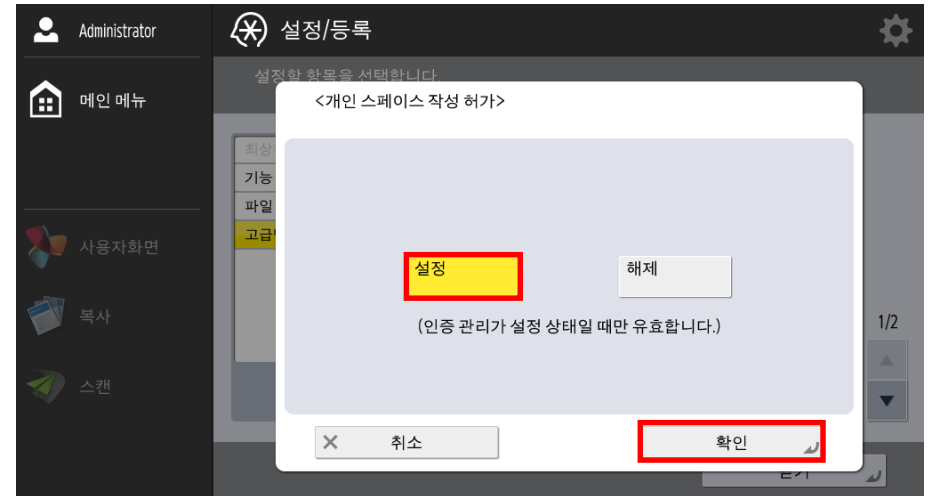


22) 설정 선택한 뒤 확인 버튼 클릭

웹에서의 설정 사항

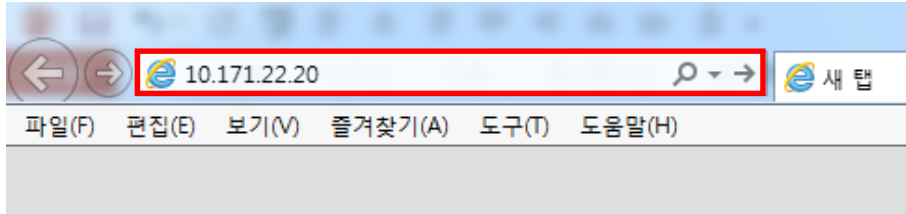

1) 인터넷 주소 창에 해당 복합기 IP 입력하여 RUI 접속

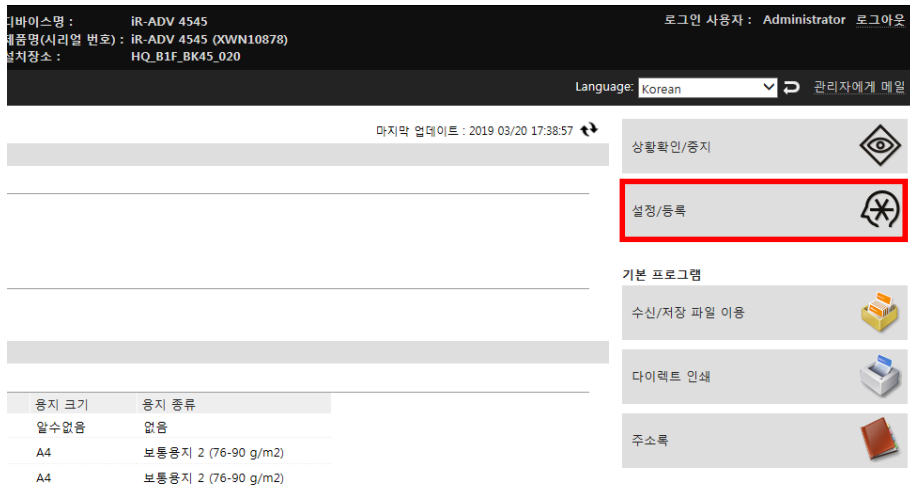


3) 설정/등록 버튼 클릭

사용자 이름:


비밀번호:

로그인 목표: 이 디바이스 ▾

사용자 이름, 비밀번호를 입력하고 로그인 목표를 지정한 다음 [로그인]을 클릭하십시오.



2) 사용자 이름: Administrator 비밀번호: 7654321
입력 후 로그인 버튼 클릭

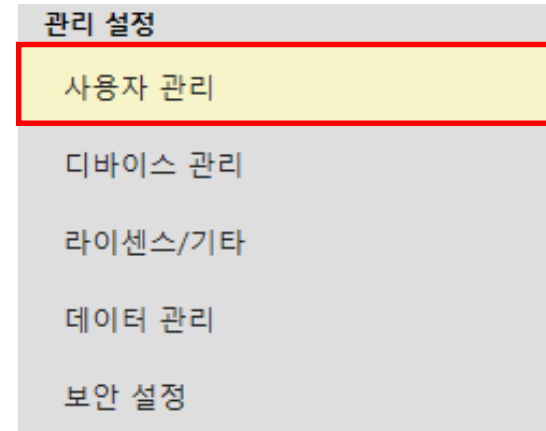

4) 왼쪽 하단의 사용자 관리 버튼 클릭

웹에서의 설정 사항

설정/등록 : 관리 설정 : 사용자 관리

관리 설정 : 사용자 관리

인증 관리

시스템 관리자 정보/서비스 담당자 정보 설정

부문별 ID 관리



5) 인증 관리 버튼 클릭

사용자 관리

별표(*)로 표시된 사용자는 관리자입니다.

모두 선택

모두 해제

삭제

사용자 추가...


6) 사용자 추가 버튼 클릭

The screenshot shows a user management form with the following sections and callouts:

- 인증 정보 (Authentication Information):**
 - ④ 추가 (Add) button
 - ① 사용자 이름 (User Name) input field (최대 32개 문자)
 - ② 비밀번호 (Password) input field (최대 32개 문자)
 - 확인 (Confirm) input field
 - 심플 로그인 (Simple Login) section:
 - PIN: input field (최대 7자리)
 - 확인 (Confirm) input field
- 사용자 정보 (User Information):**
 - ③ 표시 이름 (Display Name) input field (최대 32개 문자)
 - 이메일 주소 (Email Address) input field (최대 256개 문자)
 - 아이콘 (Avatar) section:
 - 아이콘 설정... (Set Avatar...)

7) 위 이미지대로 입력한 뒤 추가 버튼 클릭


웹에서의 설정 사항

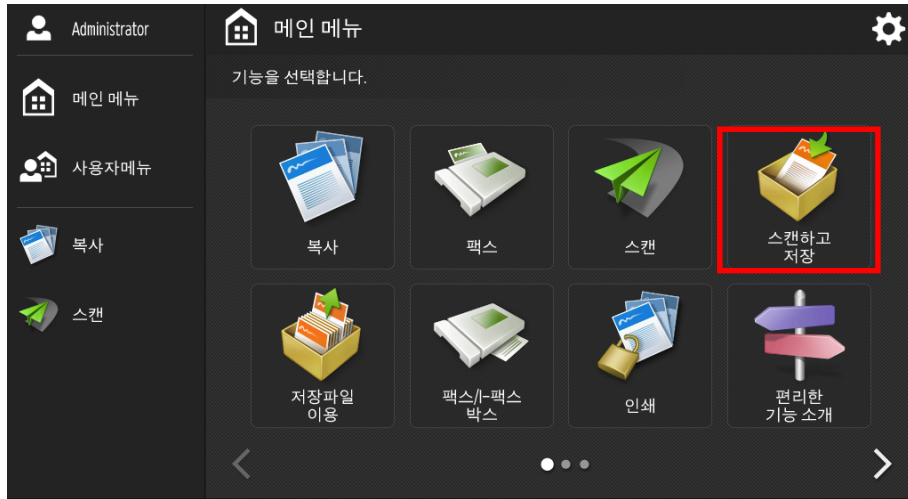


9) 메인 메뉴에 있는 **스캔하고 저장** 클릭



10) **고급박스** 메뉴 선택

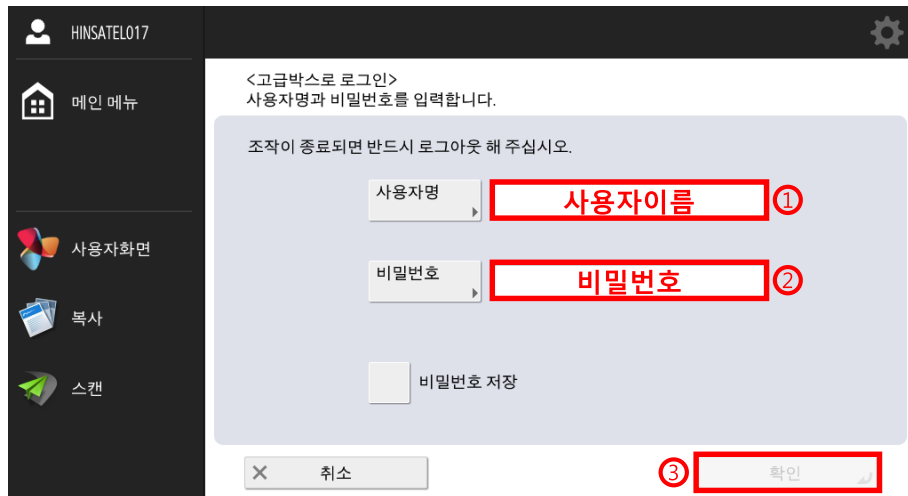


11) 사용자 이름 과 비밀번호를 입력한 뒤 **확인**

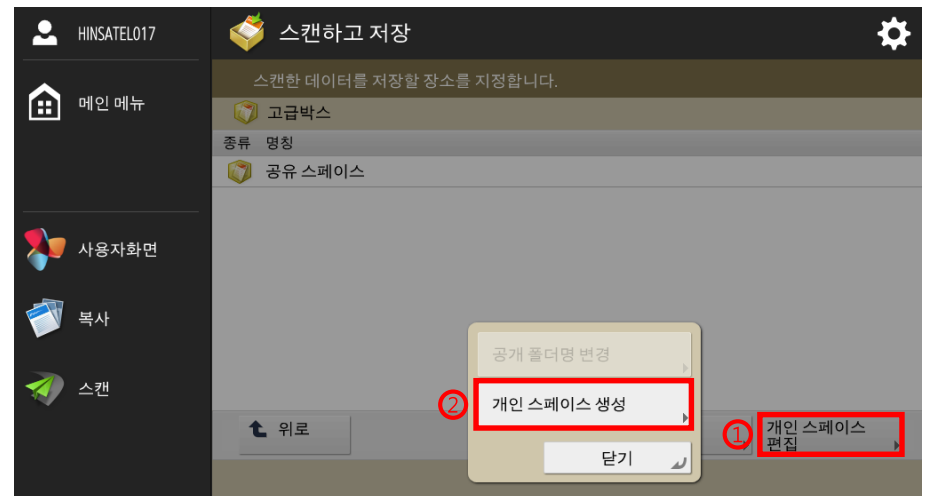


12) 개인 스페이스 편집 선택한 뒤 **개인 스페이스 생성** 클릭

웹에서의 설정 사항

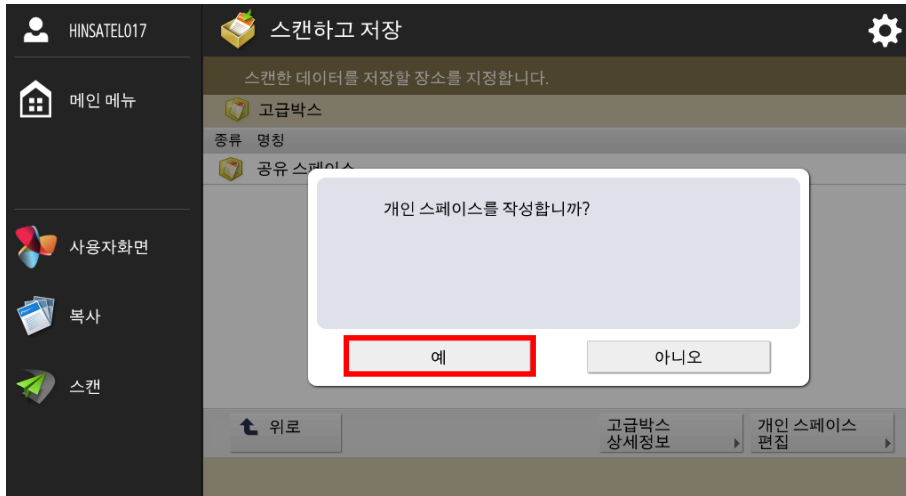


13) 예 버튼 클릭하여 개인 스페이스 생성

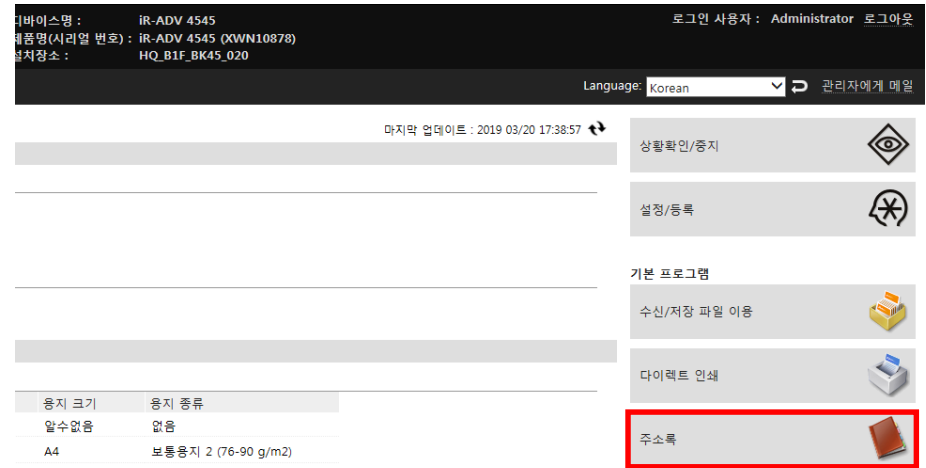

14) 다시 PC로 돌아와서 RUI 접속한 뒤 주소록 선택



15) 맨 아래쪽에 있는 주소 리스트 원터치 클릭

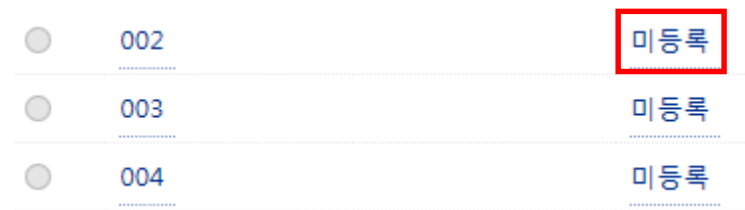

16) 남은 번호의 미등록 버튼을 클릭

웹에서의 설정 사항

종류 : *종류를 바꾸면 입력된 값은 취소됩니다.

① 파일 ② 설정

002 파일

명칭 :

원터치 명칭 :

프로토콜 : Windows (SMB) ▼

호스트명 : 설정...

17) 파일로 바꾼 뒤 설정 버튼 클릭

종류 : *종류를 바꾸면 입력된 값은 취소됩니다.

파일 ▼ 설정

002 파일

① 사용자 이름

② 사용자 이름

명칭 :

원터치 명칭 :

프로토콜 : Windows (SMB) ▼

호스트명 : www해당 복합기 IPWusers

③ 설정... ④

18) 위 이미지대로 입력한 뒤 설정 버튼 클릭

폴더 경로 설정

폴더 경로 설정

호스트명 :

폴더 경로 : www사용자 이름

사용자명 : 사용자 이름 (최대 128자리, FTP는 최대 24자리)

송신전에 확인

비밀번호 : 비밀번호 (최대 32자리)

확인입력 : 비밀번호 (최대 32자리)

19) 위 이미지대로 입력

확인 취소

마지막 업데이트 : 2019 03/21 11:19:36

(최대 128자리, FTP는 최대 24자리)


(최대 32자리)

(최대 32자리)


④

20) 다 입력한 뒤 우측 상단의 확인 버튼 클릭

스캔 사용 방법

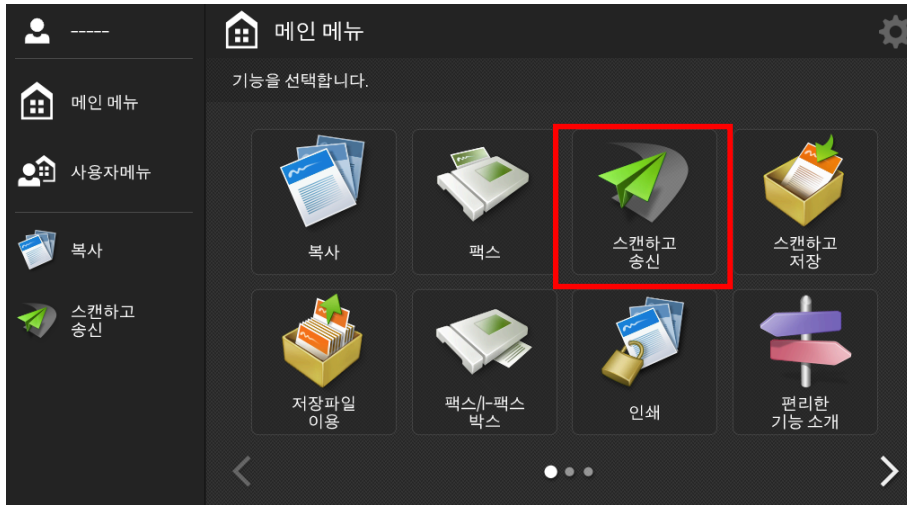

1) 메인메뉴의 **스캔하고 송신** 버튼 클릭

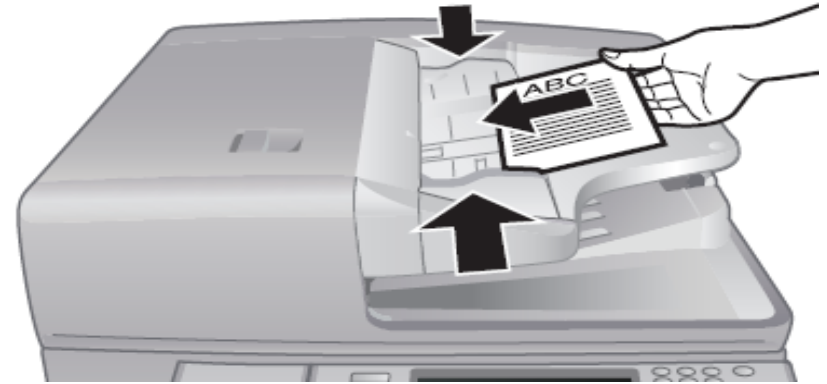

2) **스캐할 문서**를 위고대에 배치




3) 사용자 **본인의 계정**을 선택한 뒤 **확인**




4) **시작** 버튼을 눌러서 스캔 파일 송신


스캔 사용 방법

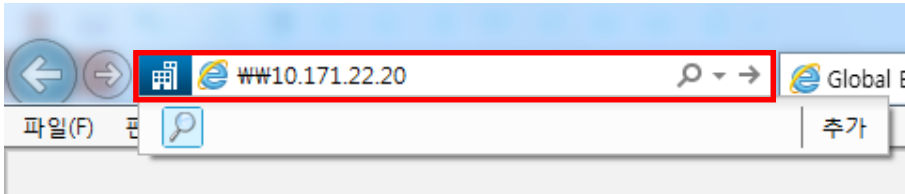


5) 인터넷 주소 창에 **www**해당 복합기 IP 입력하여 해당 복합기 공유 폴더 접속

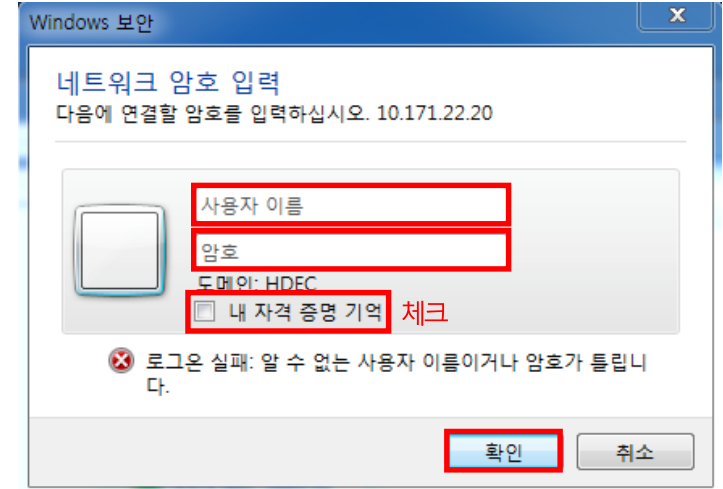

6) 네트워크 암호 입력 창에서 복합기에서 생성한 **사용자 이름, 비밀번호** 입력

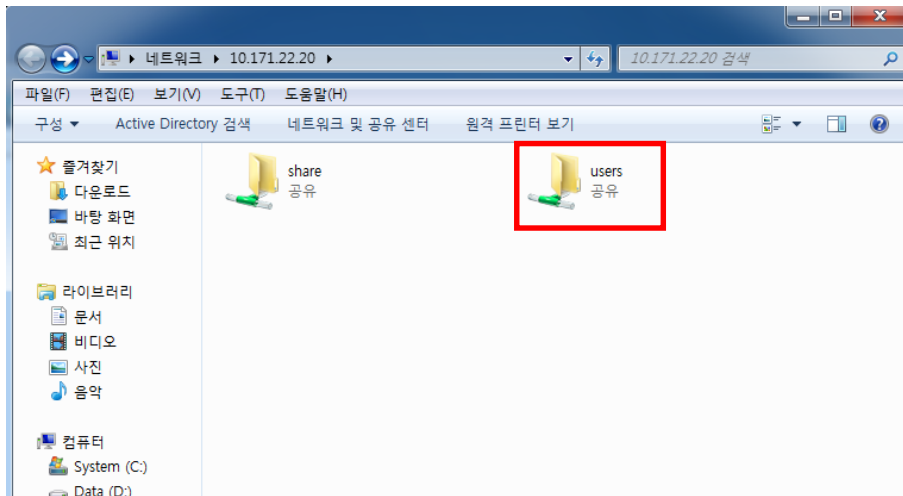


7) **users** 폴더에 접속

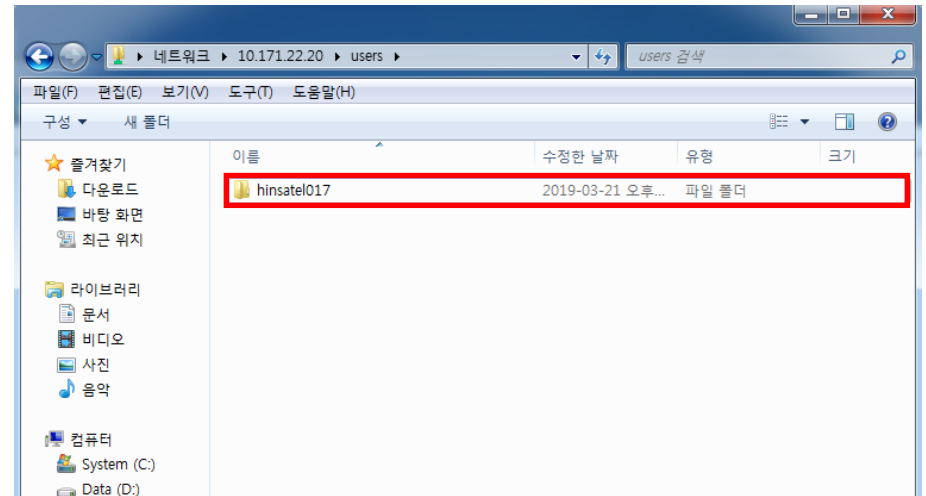


8) **사용자 이름**으로 된 폴더에 접속


스캔 사용 방법

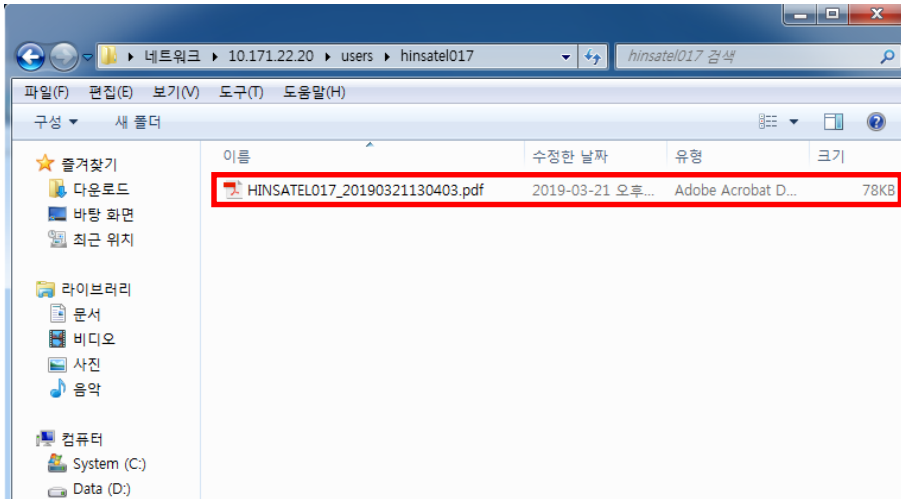

9) 스캔 문서 확인

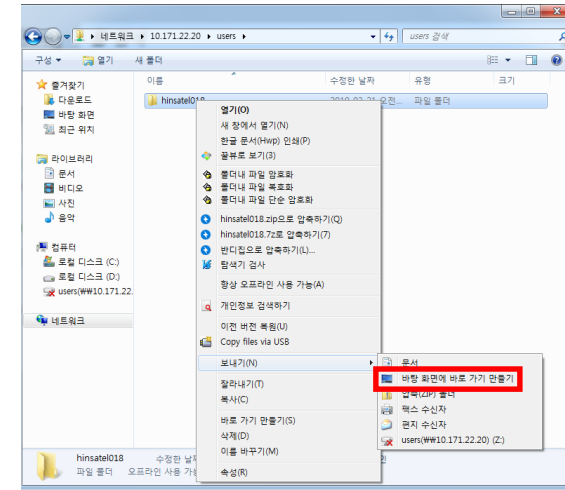

10) 바탕화면에 바로 가기 만들기를 선택

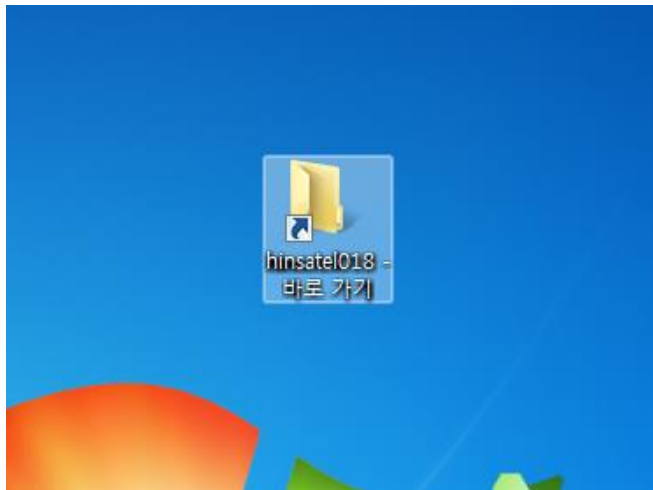

11) 위 이미지와 같이 바로 가기가 생성