



홈



복사



팩스



스캔




메모리  
미디어 인쇄



주소록


메뉴

조작가이드

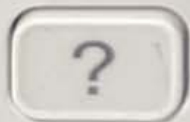

시스템상황



 스캔 종류를 선택해  
주십시오.

컴퓨터 ←


USB 메모리

이메일

I 팩스

수신인

조작가이드



시스템상황




수신인을 지정해 주세요

SAMSUNG 김아연 ←


user DESKTOP-G08STMH

SAMSUNG DESKTOP-66P7L30

조작가이드



시스템상황



스캔 종류 선택


컬러 스캔

흑백 스캔

사용자정의 1


사용자정의 2

조작가이드



시스템상황




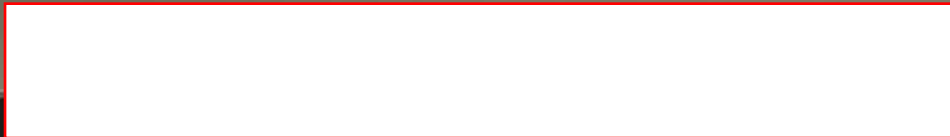

스캔 중입니다...  
수신인 확인

취소

조작가이드



처리중 / 데이터



시스템상황



에러

ABC DEF

1 GHI	2 JKL	3 MNO
4 PQRS	5 TUV	6 WXYZ
7 T	8	9 ◆
* Reset	0	#
//	ID	C

시작



흑백



컬러