
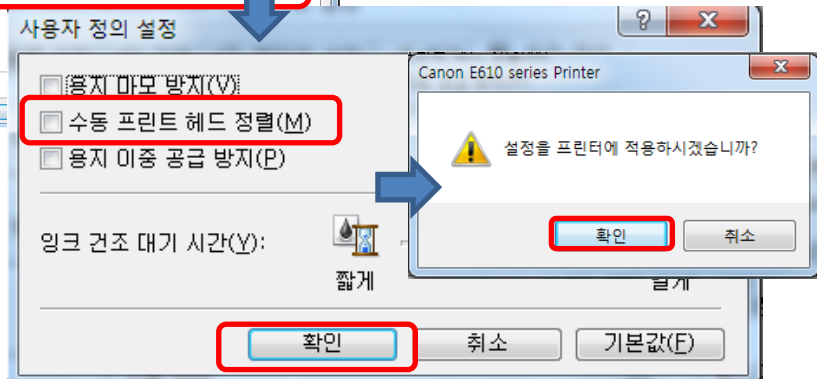
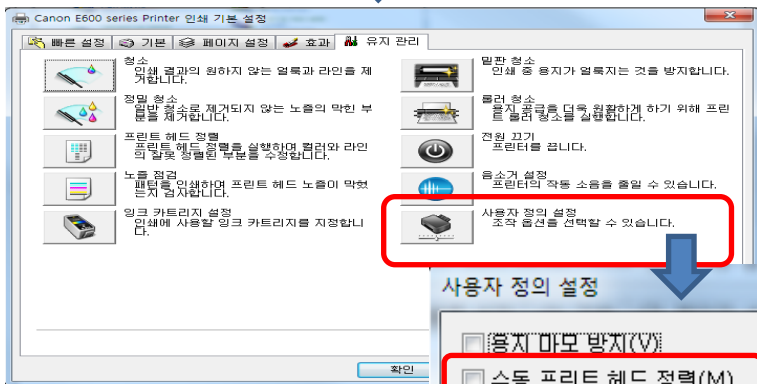
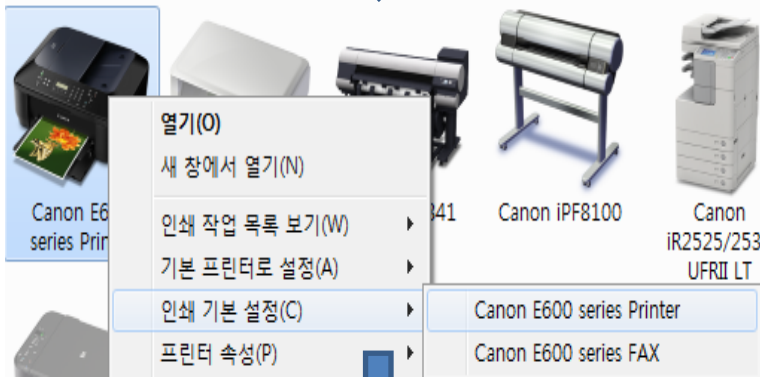


# 수동 헤드정렬







수동헤드정렬은 PC에서 진행 합니다.

제어판→ 장치 및 프린터 보기 → 사용제품에 마우스 우 클릭 후 인쇄기본 설정으로 들어가기→ 유지관리탭 클릭 → 사용자 정의설정 클릭→ 수동 프린트 헤드 정렬 체크 후 확인

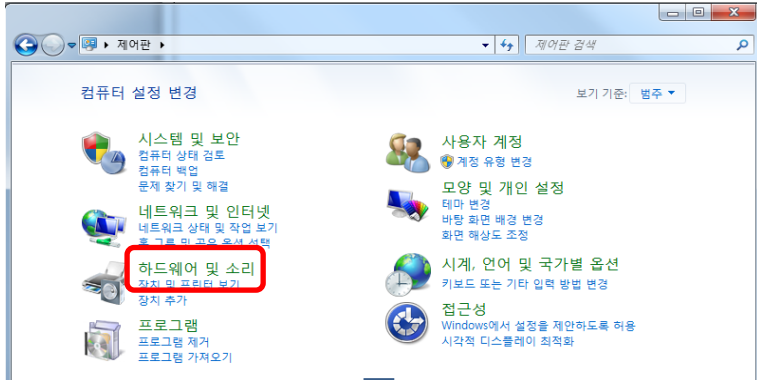

# 수동 헤드정렬




유지 관리탭의 프린트 헤드 정렬 클릭 → 팝업창의 프린트 헤드정렬 클릭 → 첫 번째 패턴 용지가 출력됩니다.  
출력된 패턴을 확인 하여 각 열 +5~-5 까지의 패턴 중 흰 줄이 거의 없고 진하게 표시된 패턴 값을 찾아 각각 입력합니다.

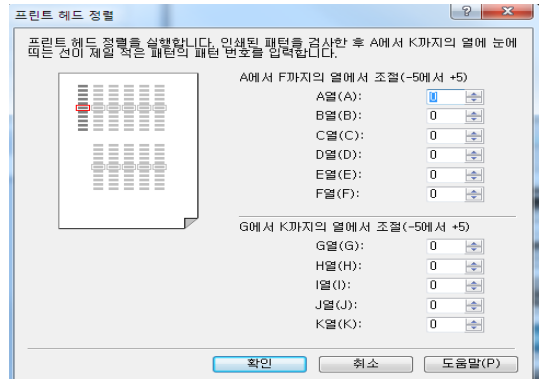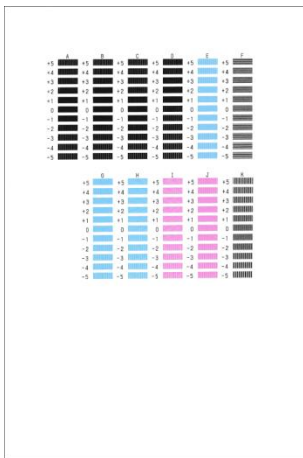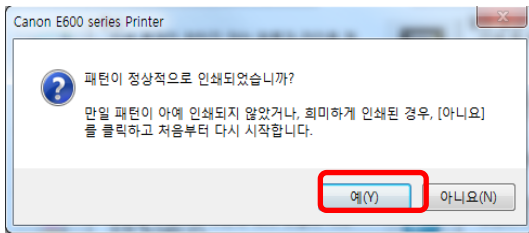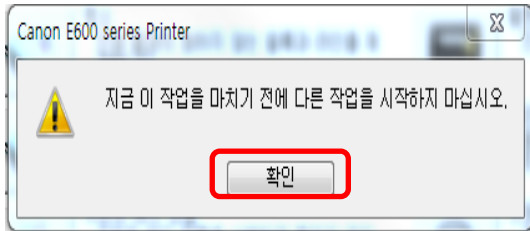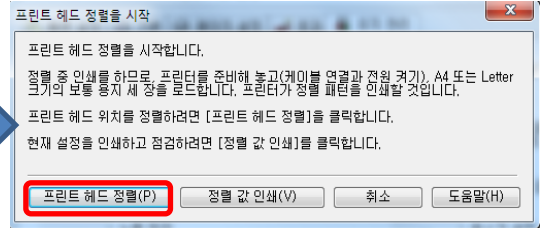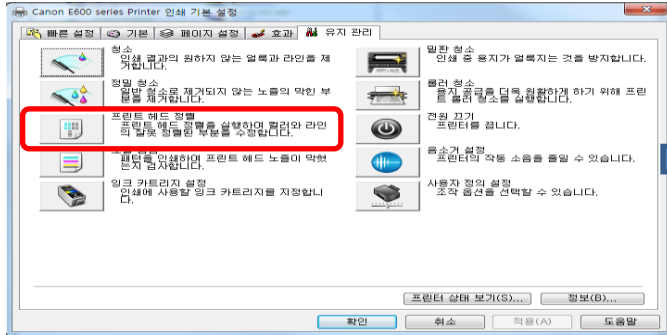

패턴 값을 입력 후 확인 버튼을 누르면 두 번째 패턴이 출력 됩니다.

# 수동 헤드정렬

두 번째 패턴의 용지가 출력되면 각 열 +5~-5 까지의 패턴 중 흰 줄이 거의 없고 진하게 표시된 패턴 값을 찾아 각각 입력합니다.

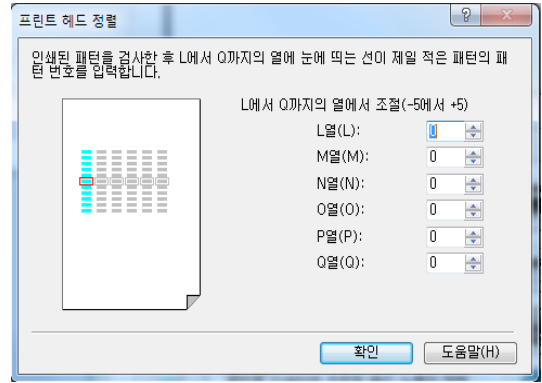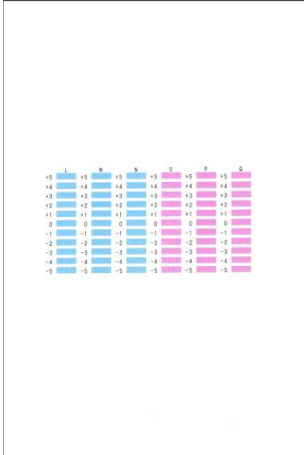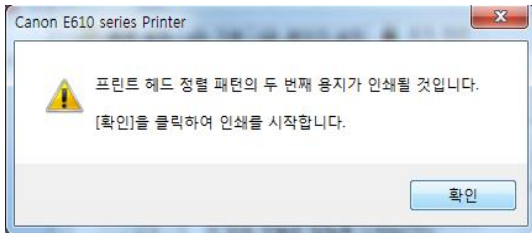

세 번째 패턴의 용지가 출력되면 각 열 +5~-5 까지의 패턴 중 흰 줄이 거의 없고 진하게 표시된 패턴 값을 찾아 각각 입력합니다.

