

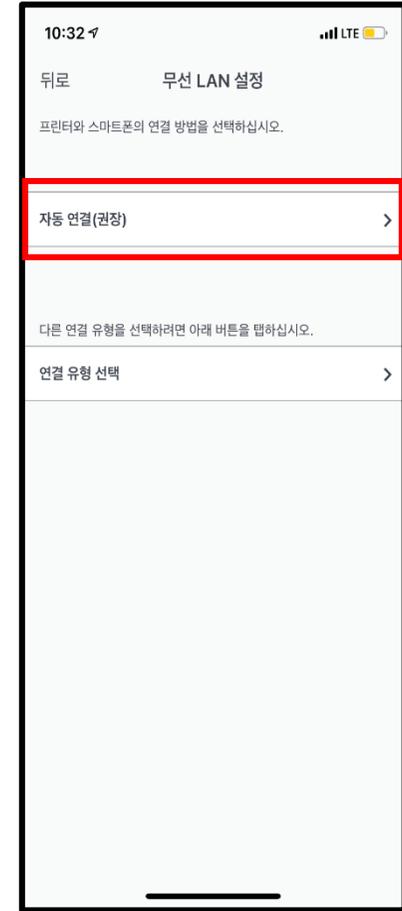

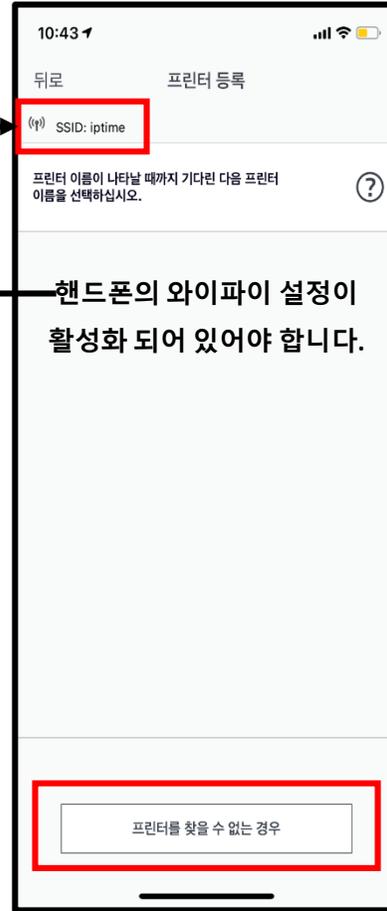
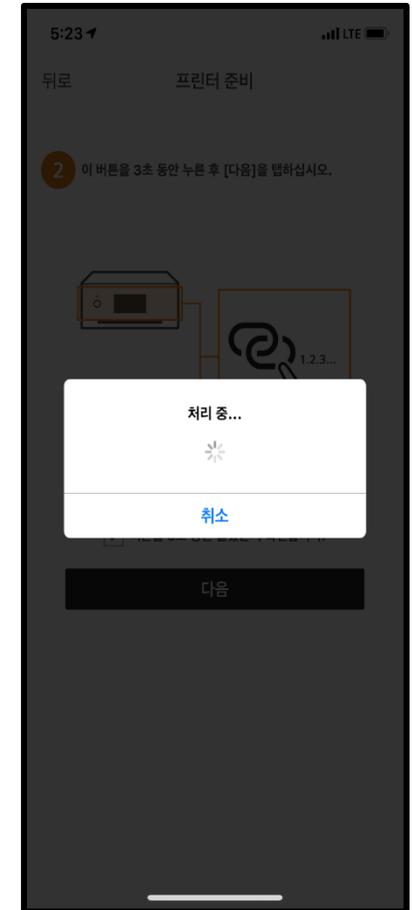





G3020_3060 시리즈 무선설정 모바일 케이블리스

App Store 또는 Play Store에서 Canon PRINT Inkjet/SELPHY를 다운받아 실행 합니다.







화면을 따라서 복합기와 핸드폰에서 설치 진행을 합니다.

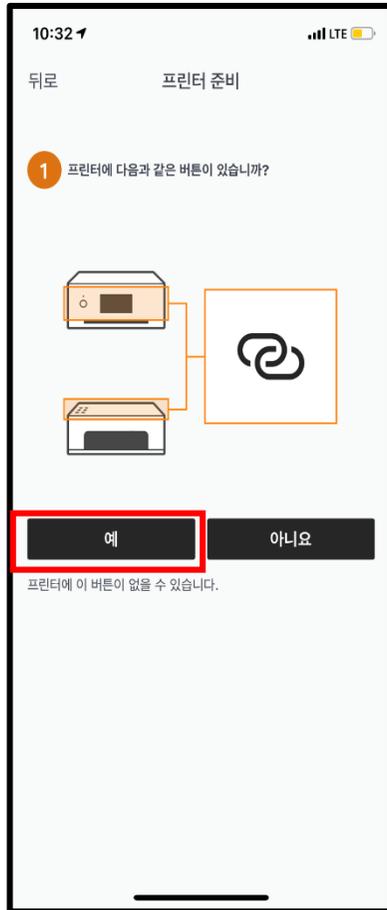

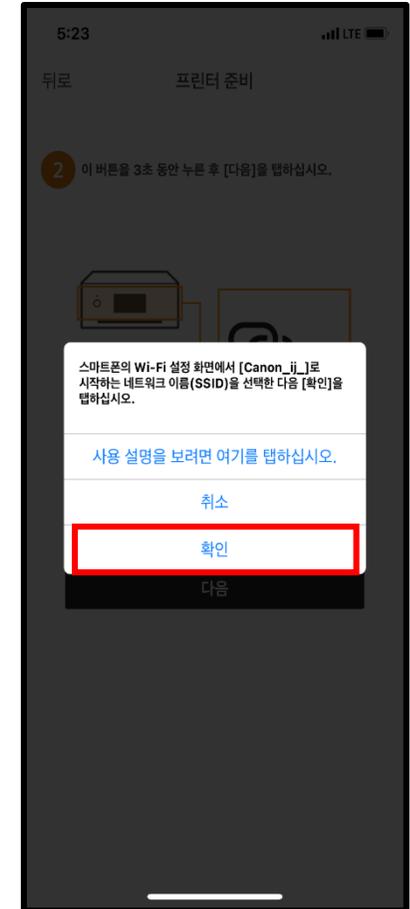

핸드폰의 와이파이 설정에서 [Canon_ij_]로 시작되는 네트워크로 변경 한 후 다시 어플로 돌아갑니다.

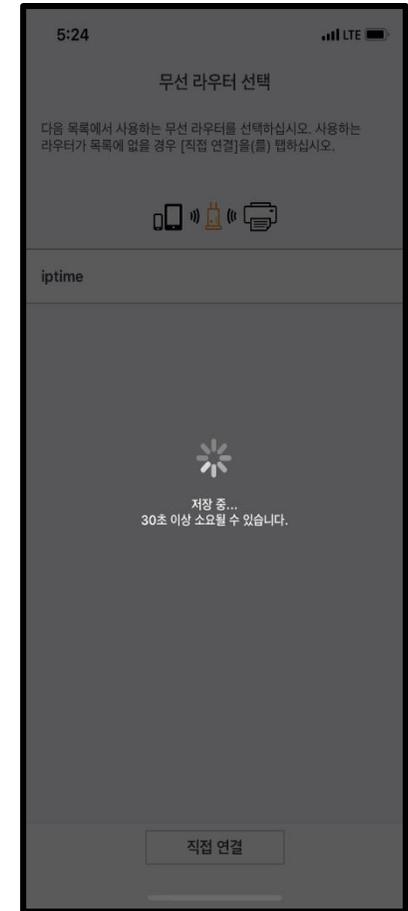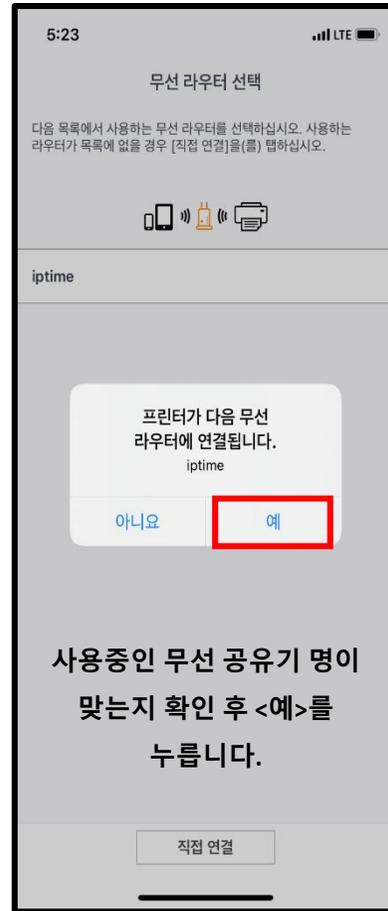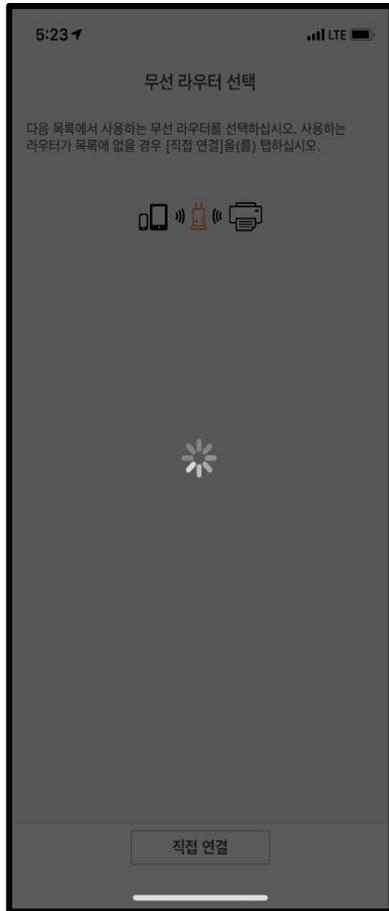

무선 설정이 완료되었습니다. 원하는 이미지를 선택 후 인쇄 작업을 진행 하시길 바랍니다.

