

Windows10 보안 업데이트 후 공유 프린터 연결 문제 (2021. 10. 12)

◆ 증상 : 공유 연결 사용 컴퓨터에서 인쇄 불가

◆ 공유 프린터 연결 시, 에러 메시지 : 지정된 네트워크 이름을 더 이상 사용할 수 없습니다.

◆ 대상 보안 업데이트 번호 : KB5006670 / KB5005611 / KB5005565 / KB5005566

◆ 대상OS 및 버전 : Windows 10 / 21H1, 20H2, 2004

◆ 조치사항 :

- 윈도우 업데이트 **KB5006670**, **KB5005611**, KB5005565, **KB5005566** 를 삭제 합니다.

(PC별 업데이트 파일 존재 여부는 다릅니다. 4가지 중 설치되어 있는 파일을 삭제 합니다)


- 해당 업데이트가 되지 않도록 업데이트를 지속 중지 합니다.

◆ **주의사항** : 보안 업데이트는, Windows 포함, 마이크로소프트사에서 제공하는 프로그램에 대한 취약 부분을 보완 하는 것입니다.

때문에, 삭제는 사용자의 선택 사항 입니다. 아울러, 프린터공유는, 프린터의 기능이 아닌, 윈도우의 파일 공유 기능을 응용하여 사용 하는 것이기 때문에, 프린터의 고장이나 설정 오류 등 프린터 자체의 문제가 아닙니다.

따라서, 해당 윈도우 업데이트 파일 삭제와 관련한 문제에 대하여, 책임 및 보증할 수 없음을 알려 드립니다.

9월 업데이트 후 에러 발생 메시지

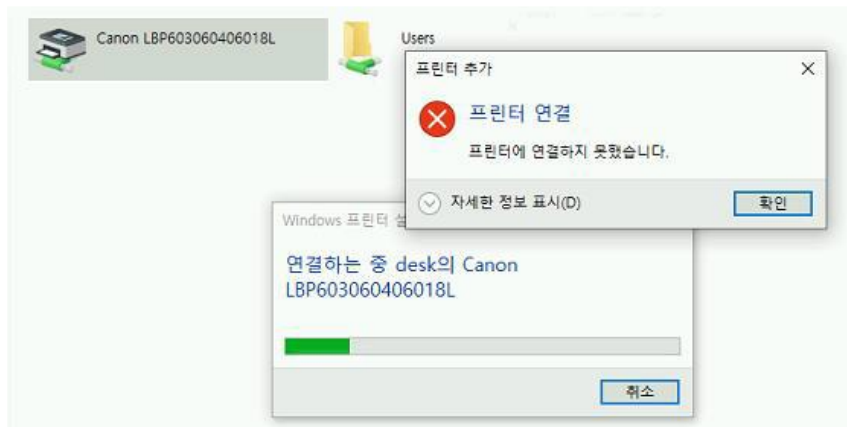



10월 업데이트 후 에러 발생 메시지



에러 이미지는 상기와 다를 수 있습니다.

메시지 표시 : 지정된 네트워크 이름을 더 이상 사용할 수 없습니다.

■ Windows 10 버전 확인 방법

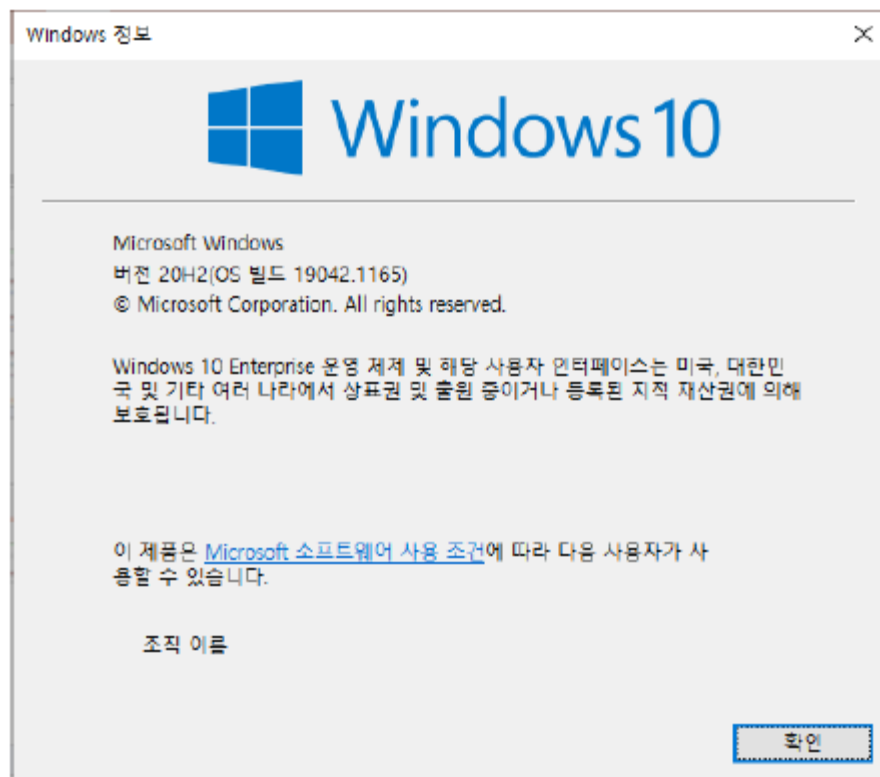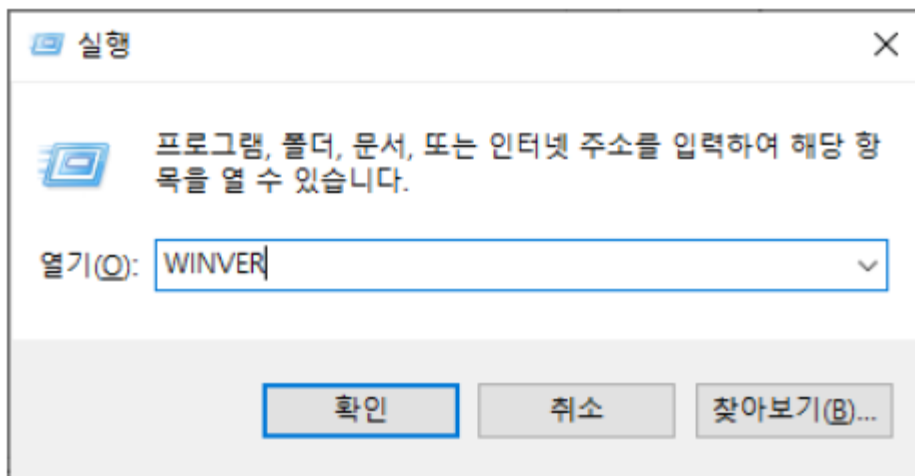

1) Window 키 + R 입력 후 WINVER를 입력한다

2) Windows 정보에서 버전을 확인

설치된 업데이트 파일 확인 및 삭제 방법




1) Window 키 누른 후 설정 버튼 클릭



2) 업데이트 및 보안을 클릭



3) 업데이트 기록 보기 클릭

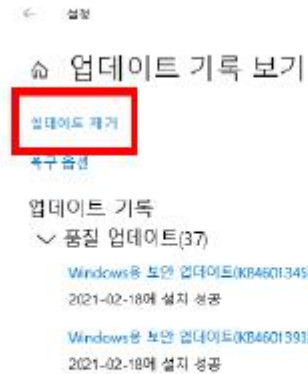

4) 업데이트 제거

■ 설치된 업데이트 파일 확인 및 삭제 방법

업데이트 설치 제거

업데이트를 제거하려면 목록에서 선택한 후 [제거] 또는 [변경]을 클릭하십시오.

구성	제거	이름	프로그램	버전	게시자	설치 날짜
		<input type="checkbox"/> Update for Microsoft Office 2013 (KB4011677) 64-Bit Editi...	Microsoft Office Profe...		Microsoft	2020-12-24
		<input type="checkbox"/> Update for Microsoft Office 2013 (KB3039720) 64-Bit Editi...	Microsoft Office Profe...		Microsoft	2020-12-24
		<input type="checkbox"/> Update for Microsoft Office 2013 (KB4011677) 64-Bit Editi...	Microsoft Office Profe...		Microsoft	2020-12-24
		<input type="checkbox"/> Update for Microsoft Office 2013 (KB3039720) 64-Bit Editi...	Microsoft Office Profe...		Microsoft	2020-12-24
		<input type="checkbox"/> Security Update for Microsoft Publisher 2013 (KB3162033)...	Microsoft Office Profe...		Microsoft	2020-12-24
		Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219(1)				
		<input type="checkbox"/> KB2565063	Microsoft Visual C++ ...	10.0.40219	Microsoft C...	2018-05-29
		Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219(1)				
		<input type="checkbox"/> KB2565063	Microsoft Visual C++ ...			2018-05-29
		Microsoft Windows(10)				
		<input type="checkbox"/> Microsoft Windows(KB5006670)에 대한 보안 업데이트	Microsoft Windows		Microsoft C...	2021-10-13
		<input type="checkbox"/> Microsoft Windows(KB5005539)에 대한 업데이트	Microsoft Windows		Microsoft C...	2021-10-13
		<input type="checkbox"/> Feature Update to Windows 10 21H1 via Enablement Pack...	Microsoft Windows		Microsoft C...	2021-09-24
		<input type="checkbox"/> Servicing Stack 10.0.19041.1220	Microsoft Windows		Microsoft C...	2021-09-16
		<input type="checkbox"/> Microsoft Windows(KB4589212)에 대한 업데이트	Microsoft Windows		Microsoft C...	2021-04-06
		<input type="checkbox"/> Update for Removal of Adobe Flash Player	Microsoft Windows		Microsoft C...	2021-03-08
		<input type="checkbox"/> Microsoft Windows(KB4598481)에 대한 보안 업데이트	Microsoft Windows		Microsoft C...	2021-01-14
		<input type="checkbox"/> Microsoft Windows(KB4593175)에 대한 보안 업데이트	Microsoft Windows		Microsoft C...	2020-12-24
		<input type="checkbox"/> Security Update for Adobe Flash Player	Microsoft Windows		Microsoft C...	2020-12-24
		<input type="checkbox"/> Microsoft Windows(KB4586864)에 대한 보안 업데이트	Microsoft Windows		Microsoft C...	2020-12-24

업데이트 설치 제거

업데이트를 제거하려면 목록에서 선택한 후 [제거] 또는 [변경]을 클릭하십시오.

구성	제거	이름	프로그램	버전	게시자	설치 날짜
		<input type="checkbox"/> Update for Microsoft Office 2013 (KB4011677) 64-Bit Editi...	Microsoft Office Profe...		Microsoft	2020-12-24
		<input type="checkbox"/> Update for Microsoft Office 2013 (KB3039720) 64-Bit Editi...	Microsoft Office Profe...		Microsoft	2020-12-24
		<input type="checkbox"/> Update for Microsoft Office 2013 (KB4011677) 64-Bit Editi...	Microsoft Office Profe...		Microsoft	2020-12-24
		<input type="checkbox"/> Update for Microsoft Office 2013 (KB3039720) 64-Bit Editi...	Microsoft Office Profe...		Microsoft	2020-12-24
		<input type="checkbox"/> Security Update for Microsoft Publisher 2013 (KB3162033)...	Microsoft Office Profe...		Microsoft	2020-12-24
		Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219(1)				
		<input type="checkbox"/> KB2565063	Microsoft Visual C++ ...	10.0.40219	Microsoft C...	2018-05-29
		Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219(1)				
		<input type="checkbox"/> KB2565063	Microsoft Visual C++ ...			2018-05-29
		Microsoft Windows(10)				
		<input type="checkbox"/> Microsoft Windows(KB5006670)에 대한 보안 업데이트	Microsoft Windows		Microsoft C...	2021-10-13
		<input type="checkbox"/> Microsoft Windows(KB5005539)에 대한 업데이트	Microsoft Windows		Microsoft C...	2021-10-13
		<input type="checkbox"/> Feature Update to Windows 10 21H1 via Enablement Pack...	Microsoft Windows		Microsoft C...	2021-09-24
		<input type="checkbox"/> Servicing Stack 10.0.19041.1220	Microsoft Windows		Microsoft C...	2021-09-16
		<input type="checkbox"/> Microsoft Windows(KB4589212)에 대한 업데이트	Microsoft Windows		Microsoft C...	2021-04-06
		<input type="checkbox"/> Update for Removal of Adobe Flash Player	Microsoft Windows		Microsoft C...	2021-03-08
		<input type="checkbox"/> Microsoft Windows(KB4598481)에 대한 보안 업데이트	Microsoft Windows		Microsoft C...	2021-01-14
		<input type="checkbox"/> Microsoft Windows(KB4593175)에 대한 보안 업데이트	Microsoft Windows		Microsoft C...	2020-12-24
		<input type="checkbox"/> Security Update for Adobe Flash Player	Microsoft Windows		Microsoft C...	2020-12-24
		<input type="checkbox"/> Microsoft Windows(KB4586864)에 대한 보안 업데이트	Microsoft Windows		Microsoft C...	2020-12-24

5) 문제가 되는 업데이트 파일 확인

6) 오른쪽 마우스 클릭 후 제거

Windows 10 업데이트 일시 중지

홈

설정 검색

업데이트 및 보안

- Windows 업데이트
- 전송 최적화
- Windows 보안
- 백업
- 문제 해결
- 복구
- 정품 인증
- 내 장치 찾기
- 개발자용
- Windows 참가자 프로그램

Windows 업데이트



업데이트를 일시 중지함

업데이트가 일시 중지된 동안에는 장치가 최신 상태로 유지되지 않습니다.
2021-11-11에 업데이트가 다시 시작됩니다.

업데이트 계속하기

[Microsoft 업데이트에서 온라인으로 업데이트 확인](#)

작업 중단을 줄이기 위해 사용 시간 조정

오후 6:00 사이에 장치를 규칙적으로 사용하는 것으로 나타났습니다. 이에 오전 8:00에서 맞게 Windows에서 자동으로 장치 사용 시간을 업데이트하도록 하시겠습니까? 이 시간 동안에는 업데이트를 위해 장치를 다시 시작하지 않습니다

켜기

*조직에서 자동 업데이트를 끄습니다.



추가 7일 동안 업데이트 일시 중지
일시 중지 기간을 변경하려면 [고급] 옵션을 방문하세요.



사용 시간 변경
현재 오전 8:00 ~ 오후 5:00



업데이트 기록 보기
장치에 설치된 업데이트 보기



고급 옵션
추가 업데이트 컨트롤 및 설정

너까지?

[자세한 정보](#)

관련 링크

[스토리지 점검](#)

[OS 빌드 및 시스템 정보](#)

[도움말 보기](#)

[피드백 보내기](#)

업데이트 일시 중지 클릭 상태
입니다.